



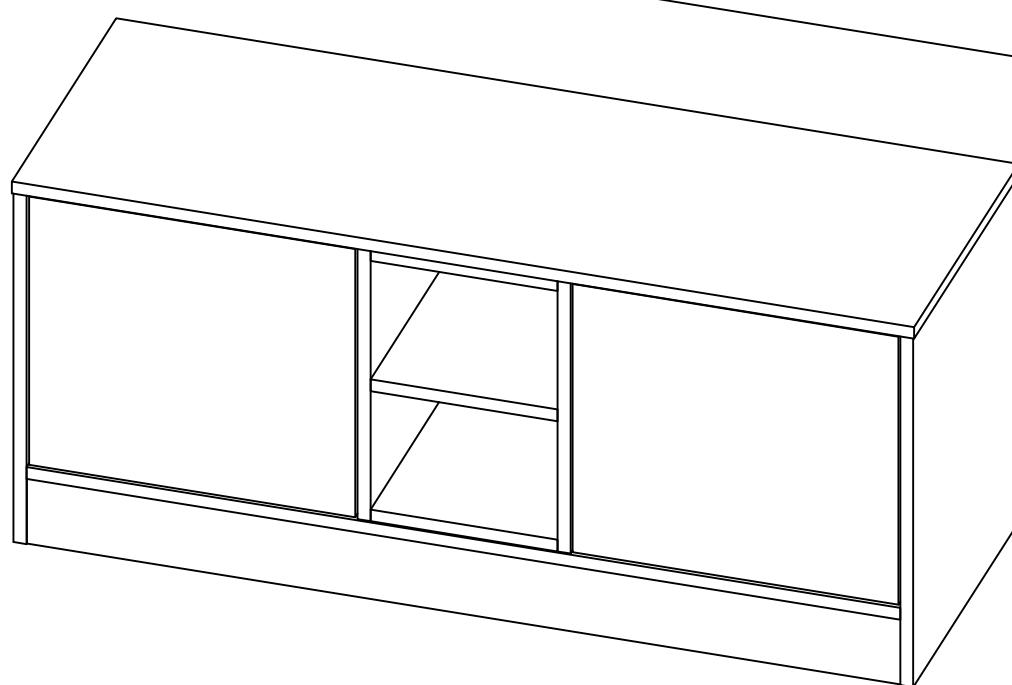


Szafka RTV 125, 145 MODE

TV-stand 125, 145 MODE

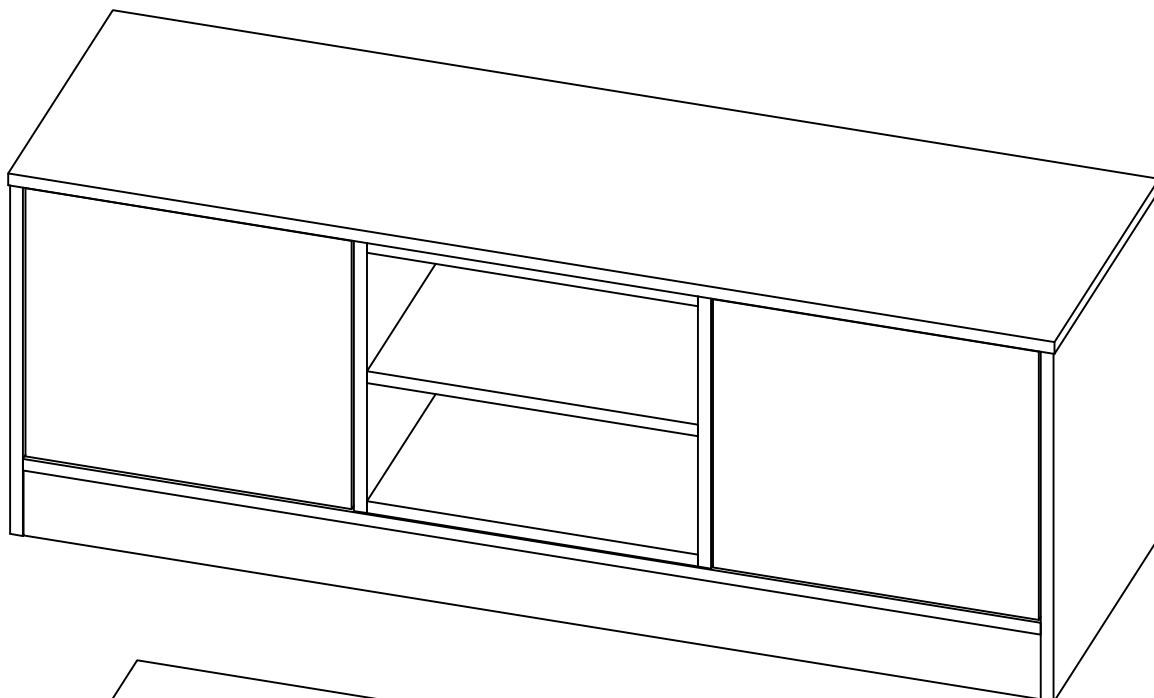

KS.44, KS.45

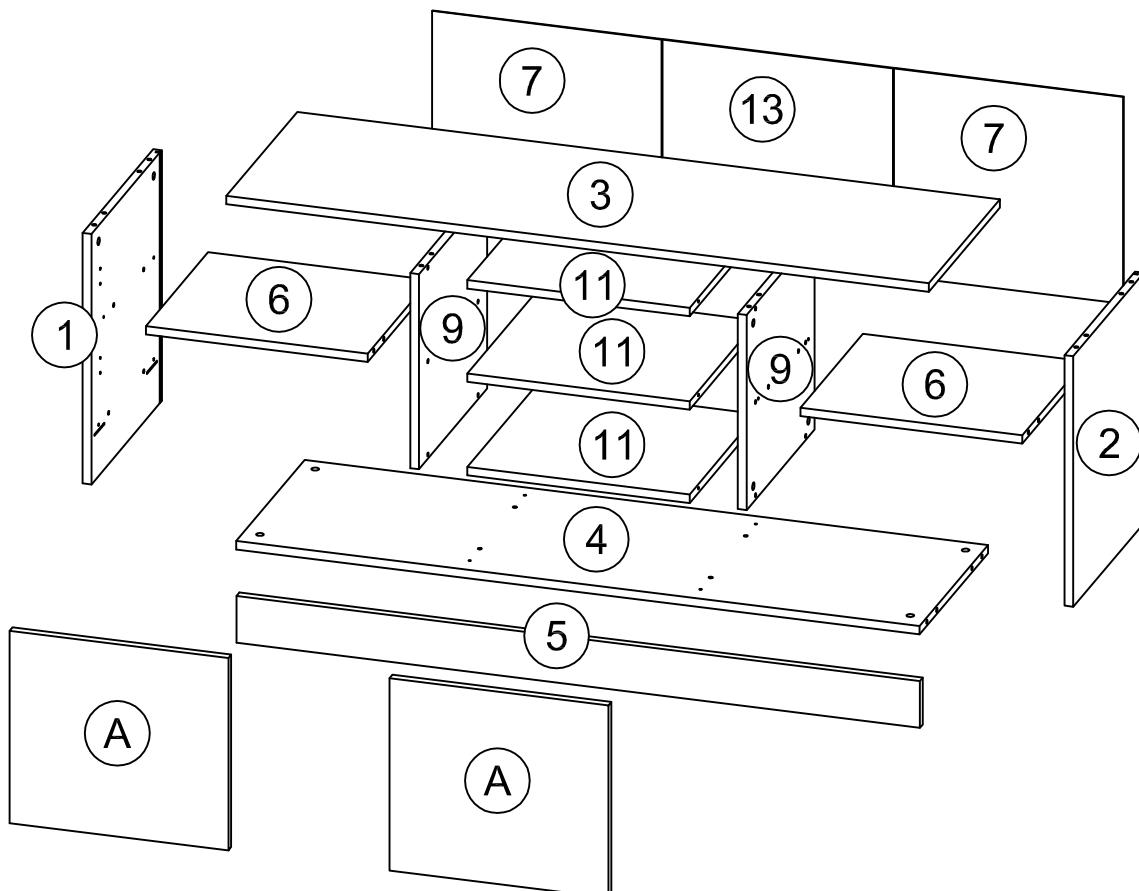

Szafka RTV 125			
	Nr	A x B x C [mm]	pcs.
1/4	1	534x450x18	1
	2	534x450x18	1
	3	1254x452x18	1
	4	1214x437x18	1
	5	1214x100x18	1
	6	459x398x18	2
	7	441x474x3	2

Szafka RTV 145			
	Nr	A x B x C [mm]	pcs.
1/4	1	534x450x18	1
	2	534x450x18	1
	3	1454x452x18	1
	4	1414x437x18	1
	5	1414x100x18	1
	6	459x398x18	2
	7	441x474x3	2

2/4	Nr	A x B x C [mm]	pcs.
	A	410x453x18	2

2/4	Nr	A x B x C [mm]	pcs.
	A	410x453x18	2

3/4	Nr	A x B x C [mm]	pcs.
	9	416x434x18	2
	11	260x434x18	3
	13	441x277x3	1

3/4	Nr	A x B x C [mm]	pcs.
	9	416x434x18	2
	11	460x434x18	3
	13	441x477x3	1


4/4	Nr	A x B x C [mm]	pcs.
	-	OKUCIA / FITTINGS / ФУРНИТУРА FERONERIE / BESCHLÄGE / KIINNITTIMET	1

4/4	Nr	A x B x C [mm]	pcs.
	-	OKUCIA / FITTINGS / ФУРНИТУРА FERONERIE / BESCHLÄGE / KIINNITTIMET	1


1:1

OKUCIA / FITTINGS / ФУРНИТУРА
FERONERIE / BESCHLÄGE / KIINNITTIMET


W131



8x




24x

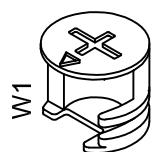


W1

24x

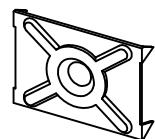

W21

8x

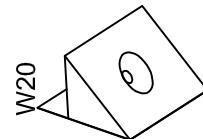


W20

7x



W10

34x



W63

7x



W11

32x




W4

24x




W2


24x

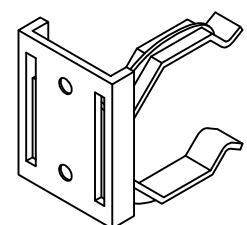


3x

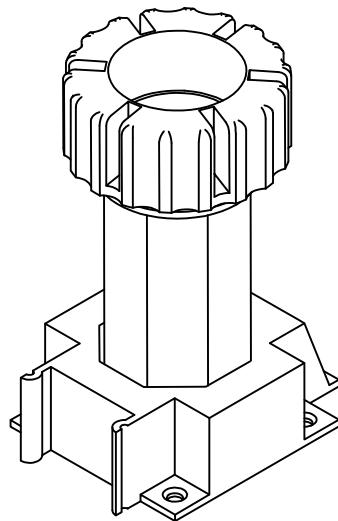

6x

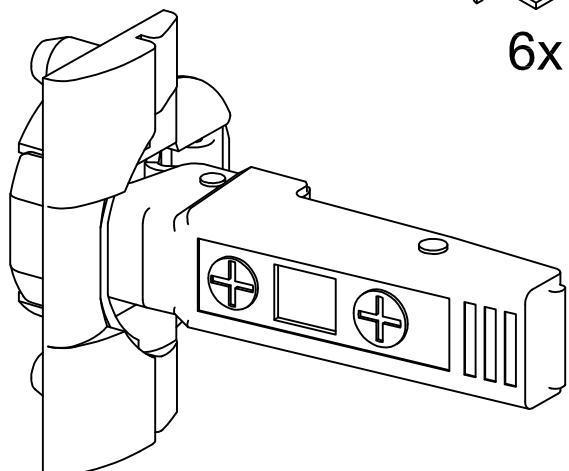

4x

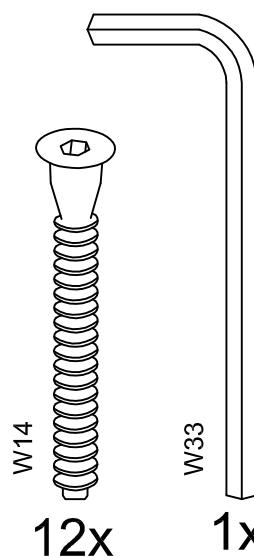


W14

12x




W33


1x

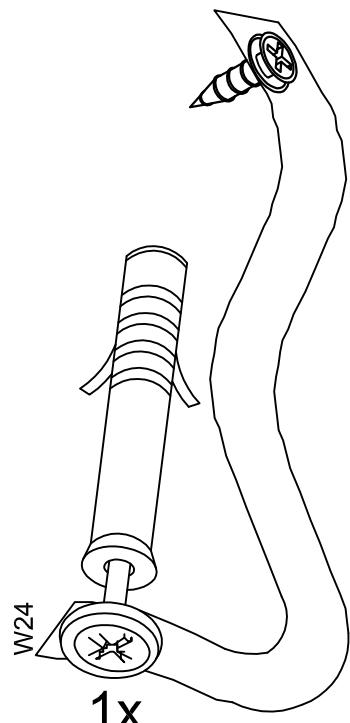










1x

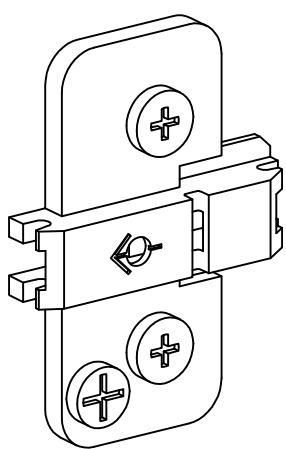






4x


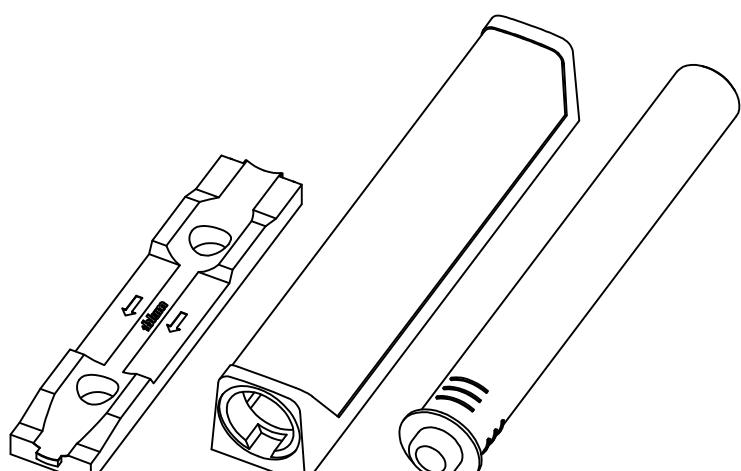




2x

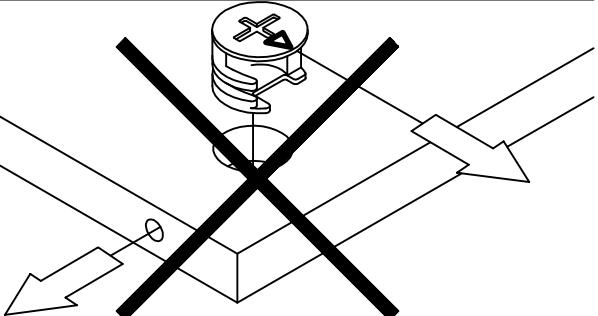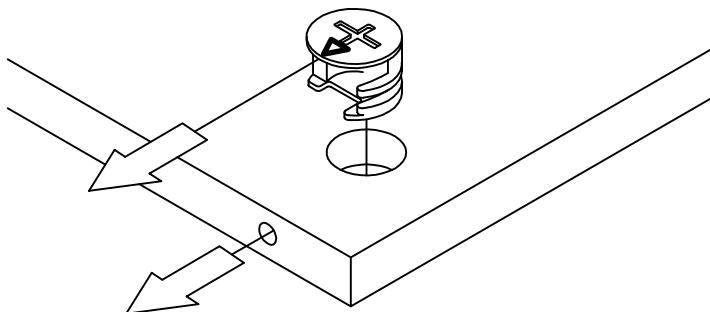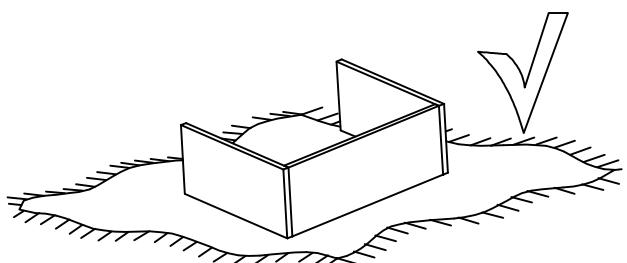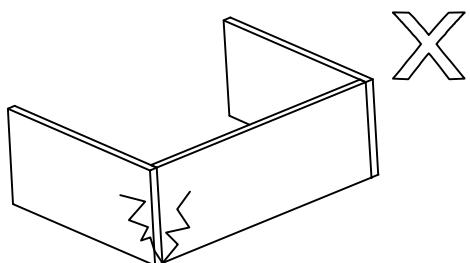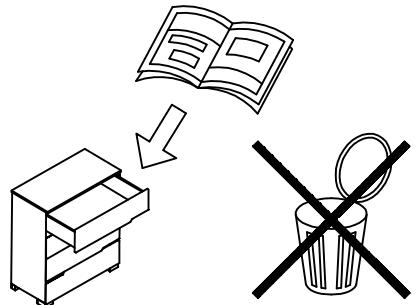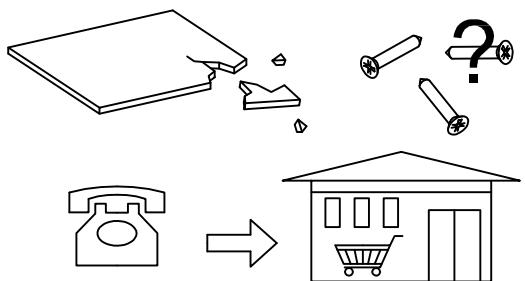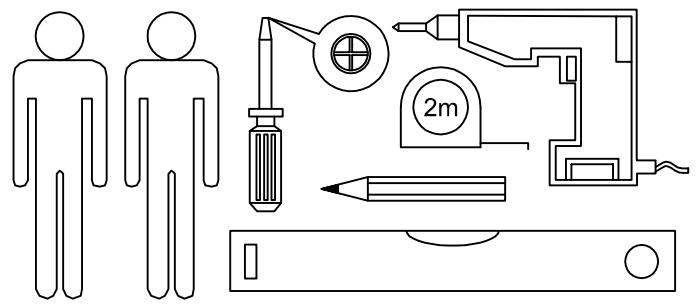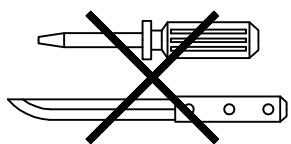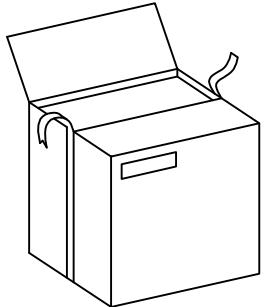

A = B

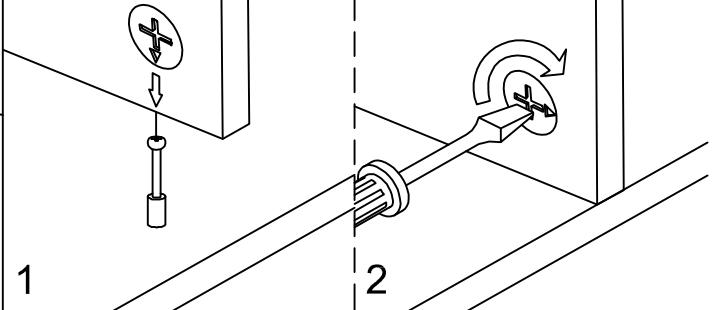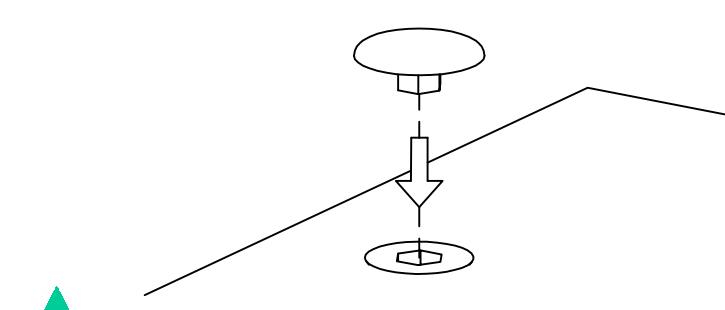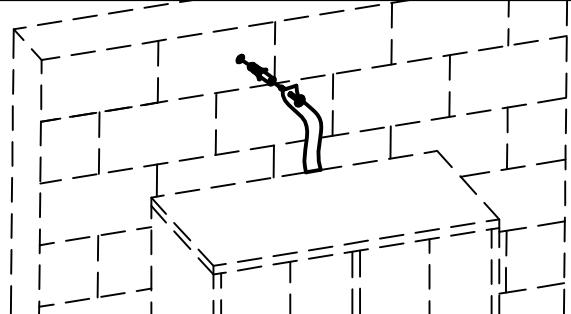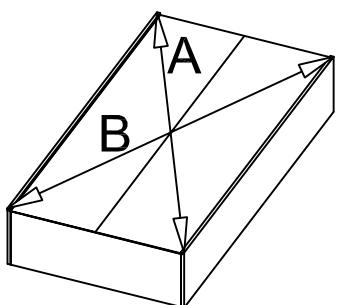

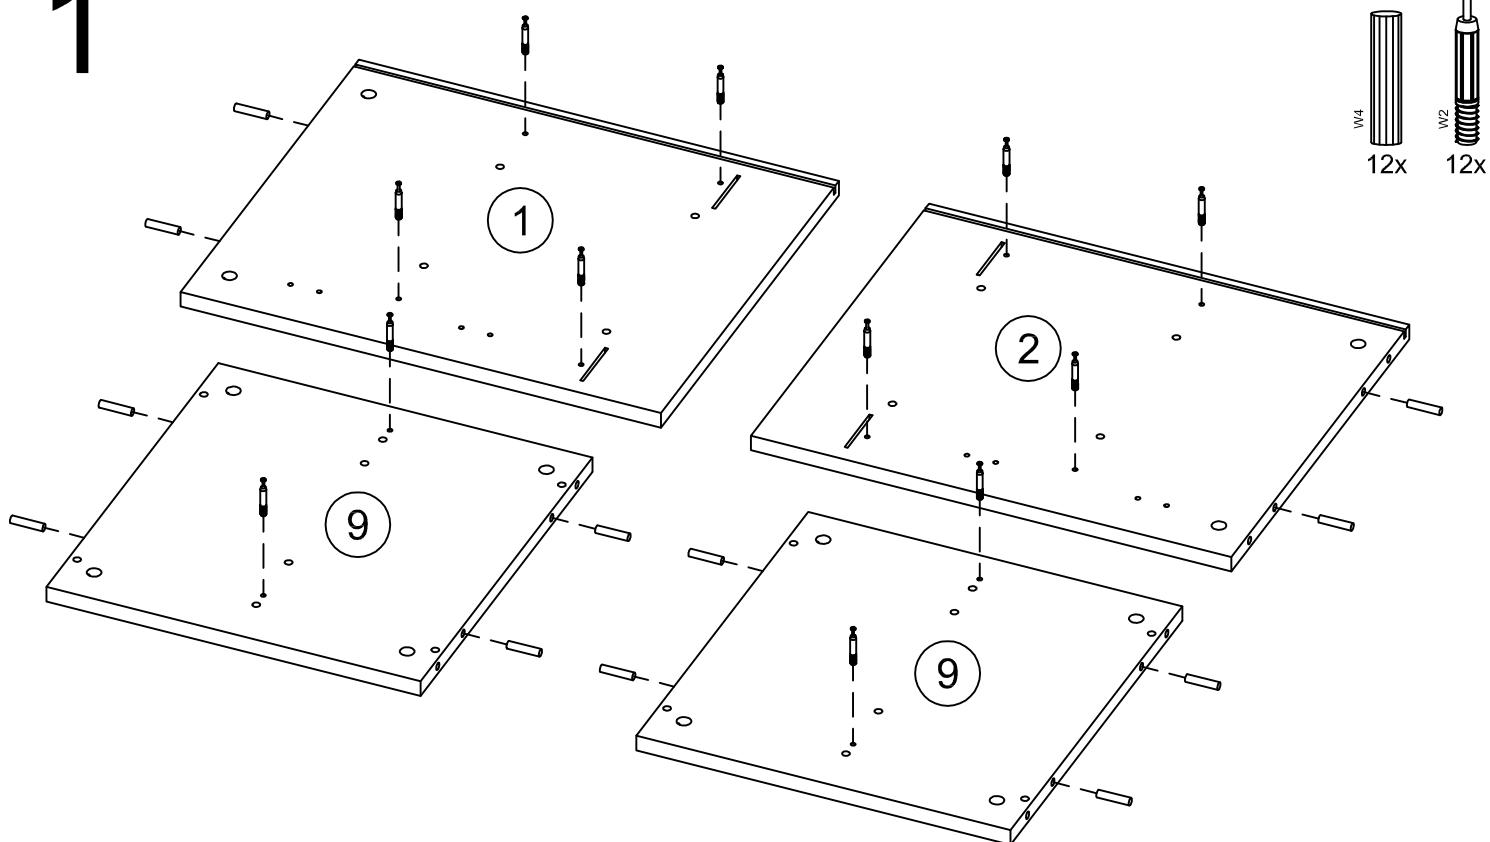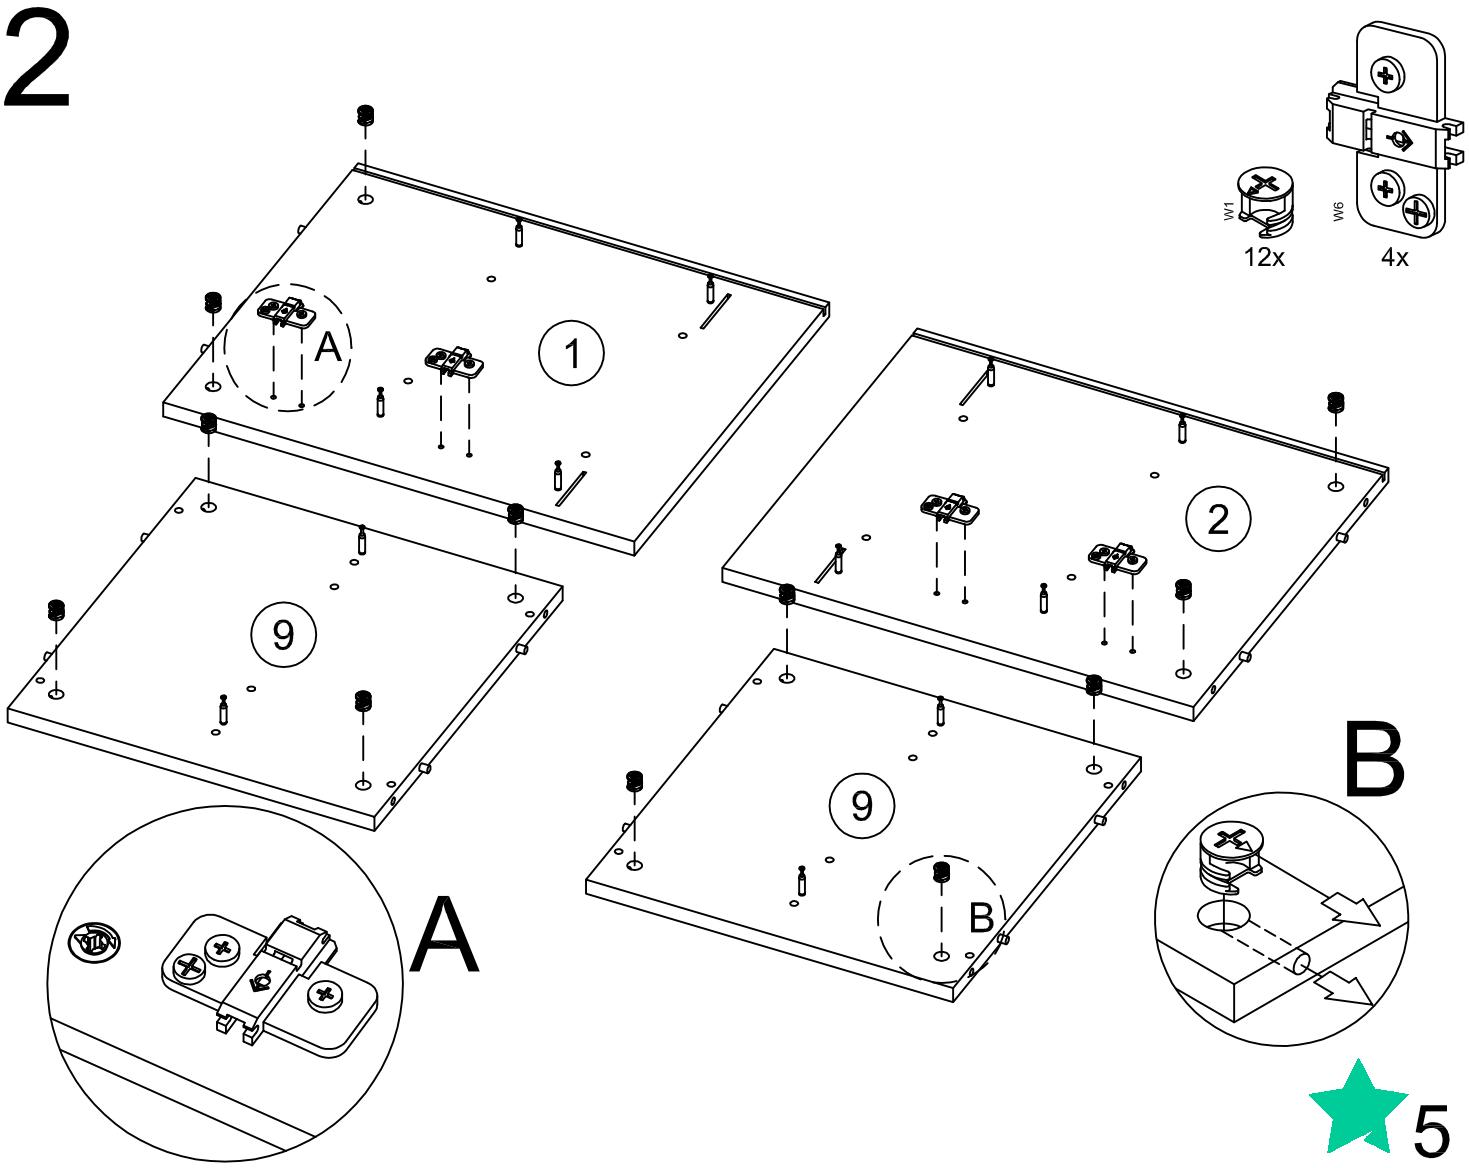
1**2**

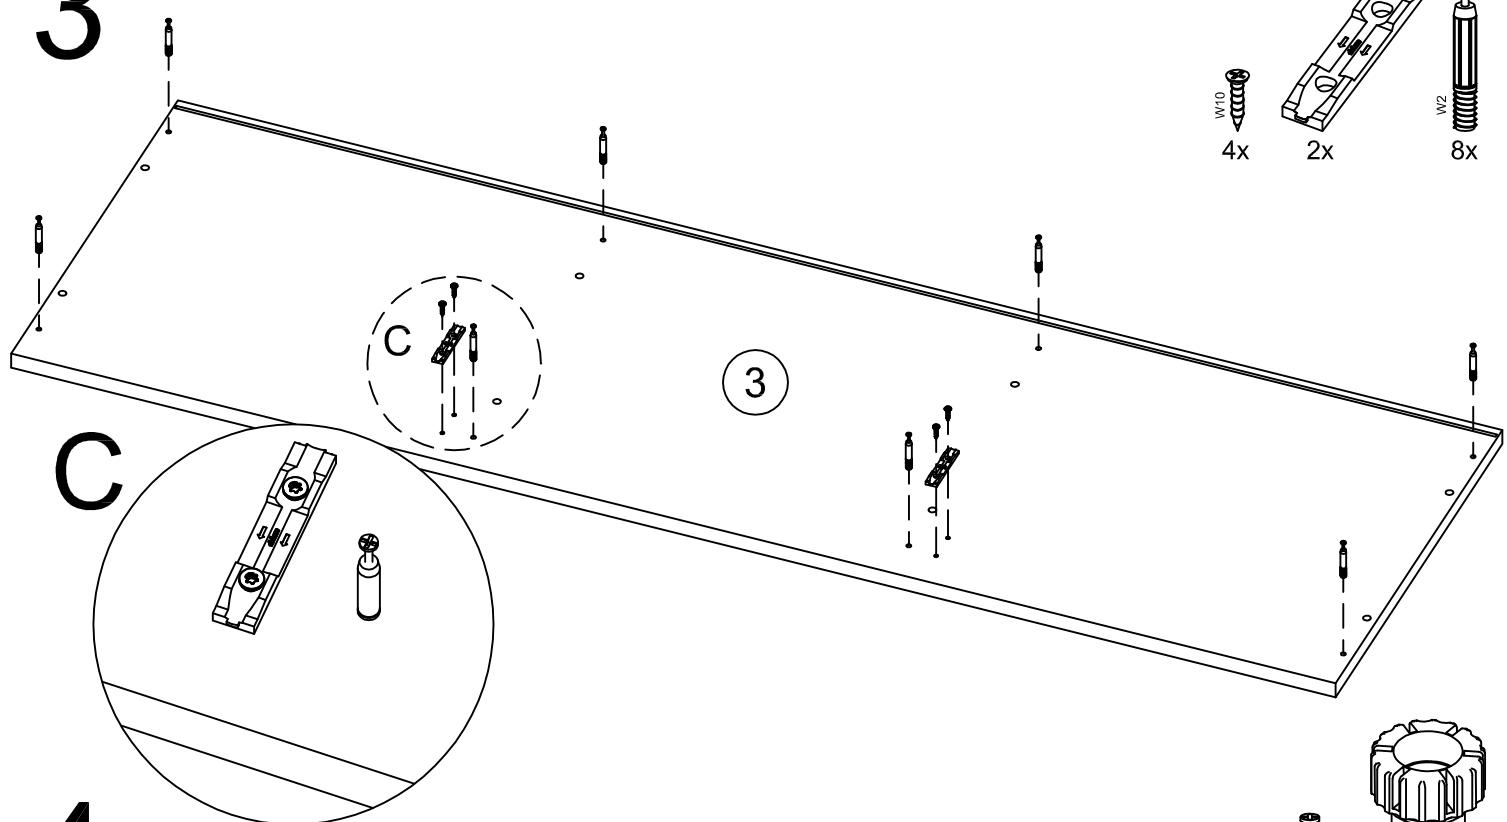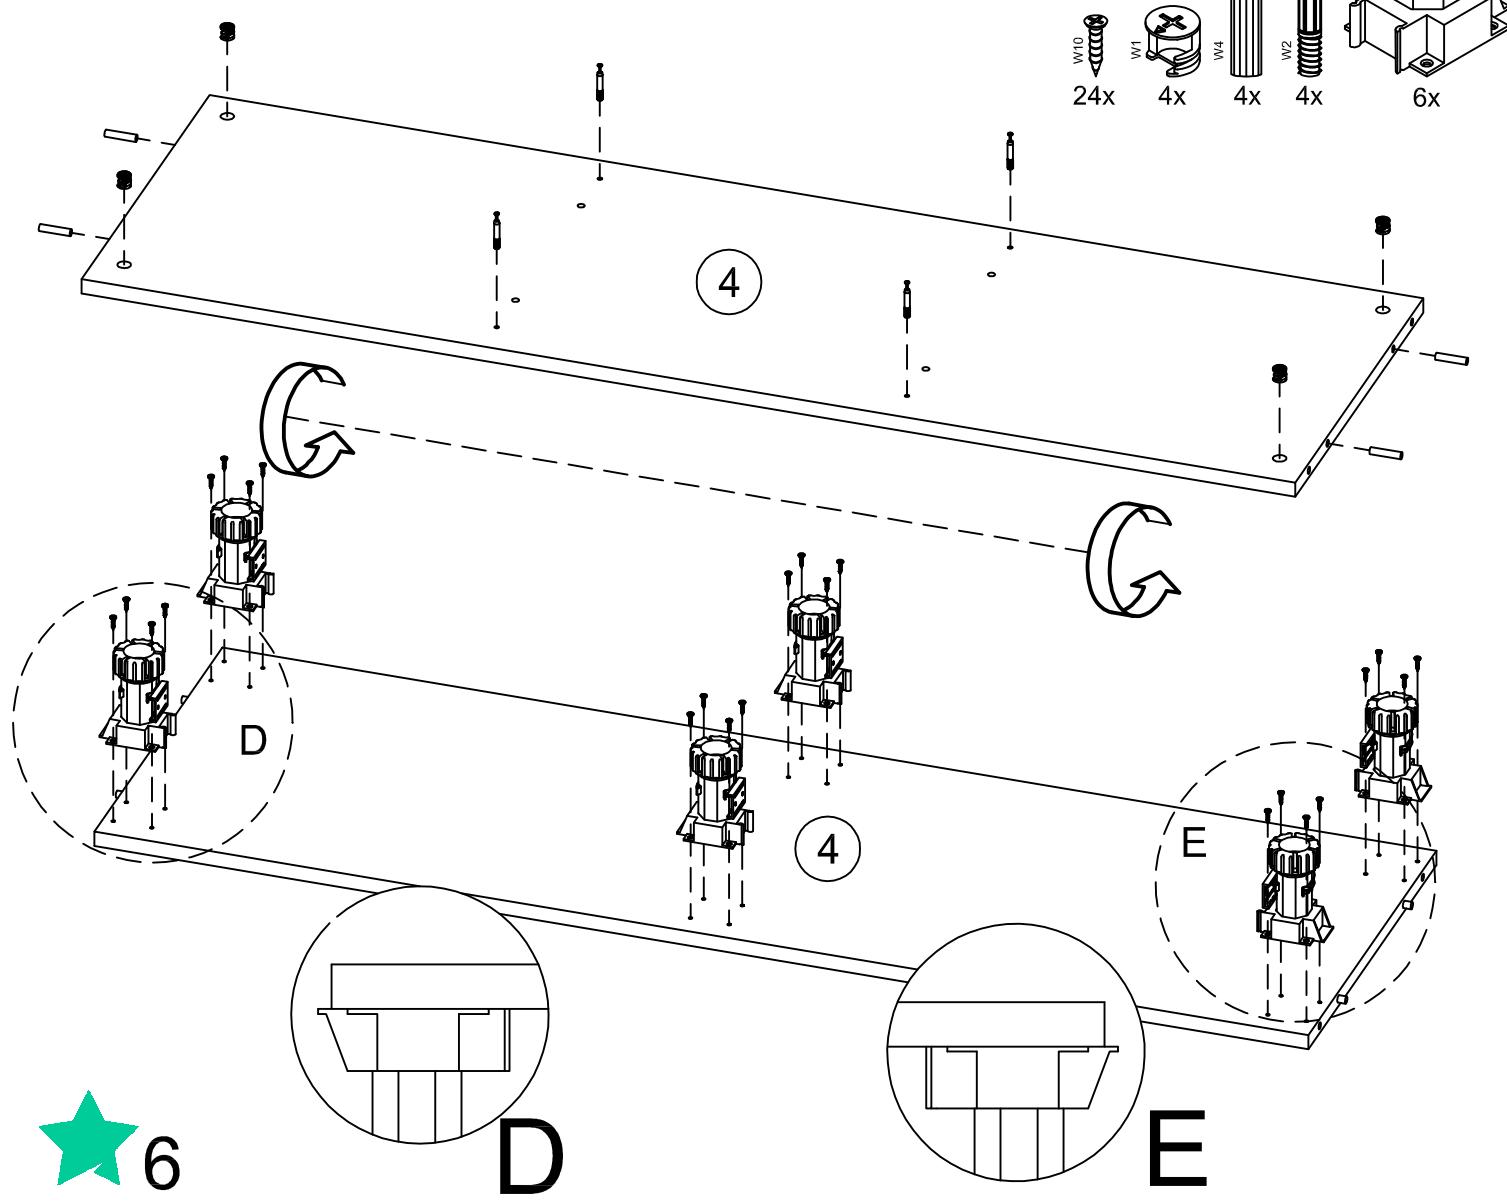3**4**


6

D**E**

5

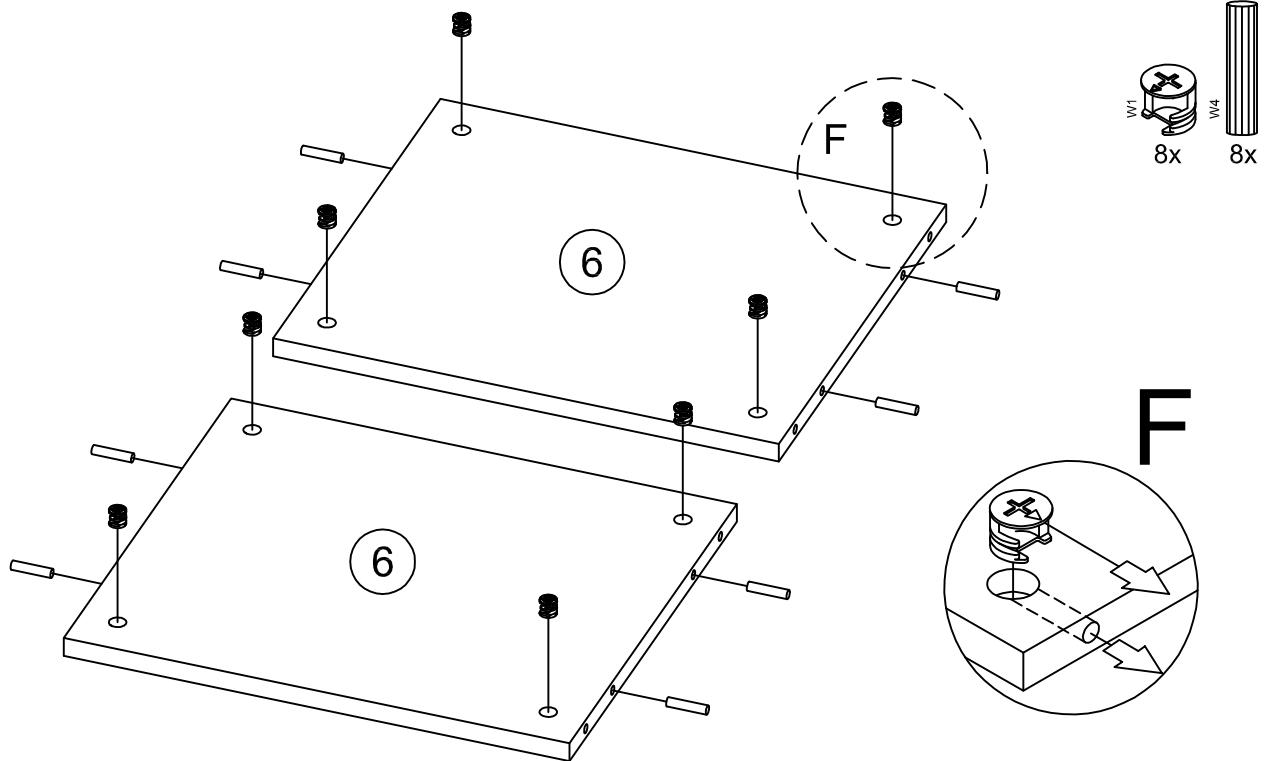


6

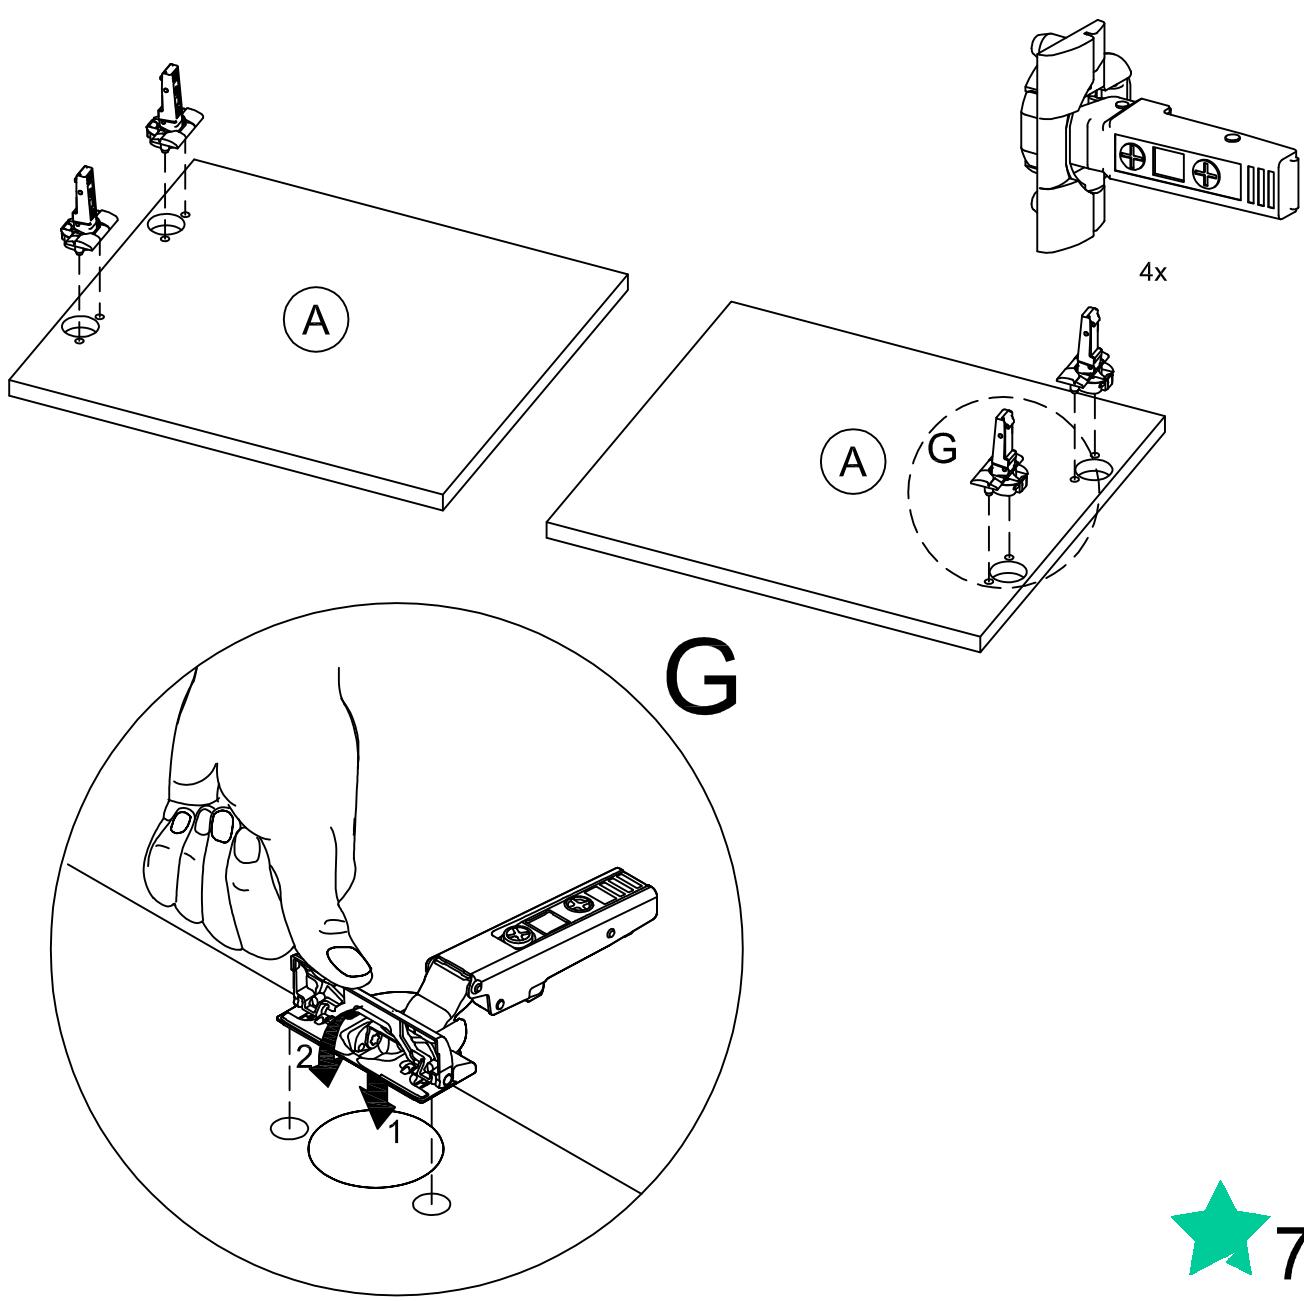


7

7

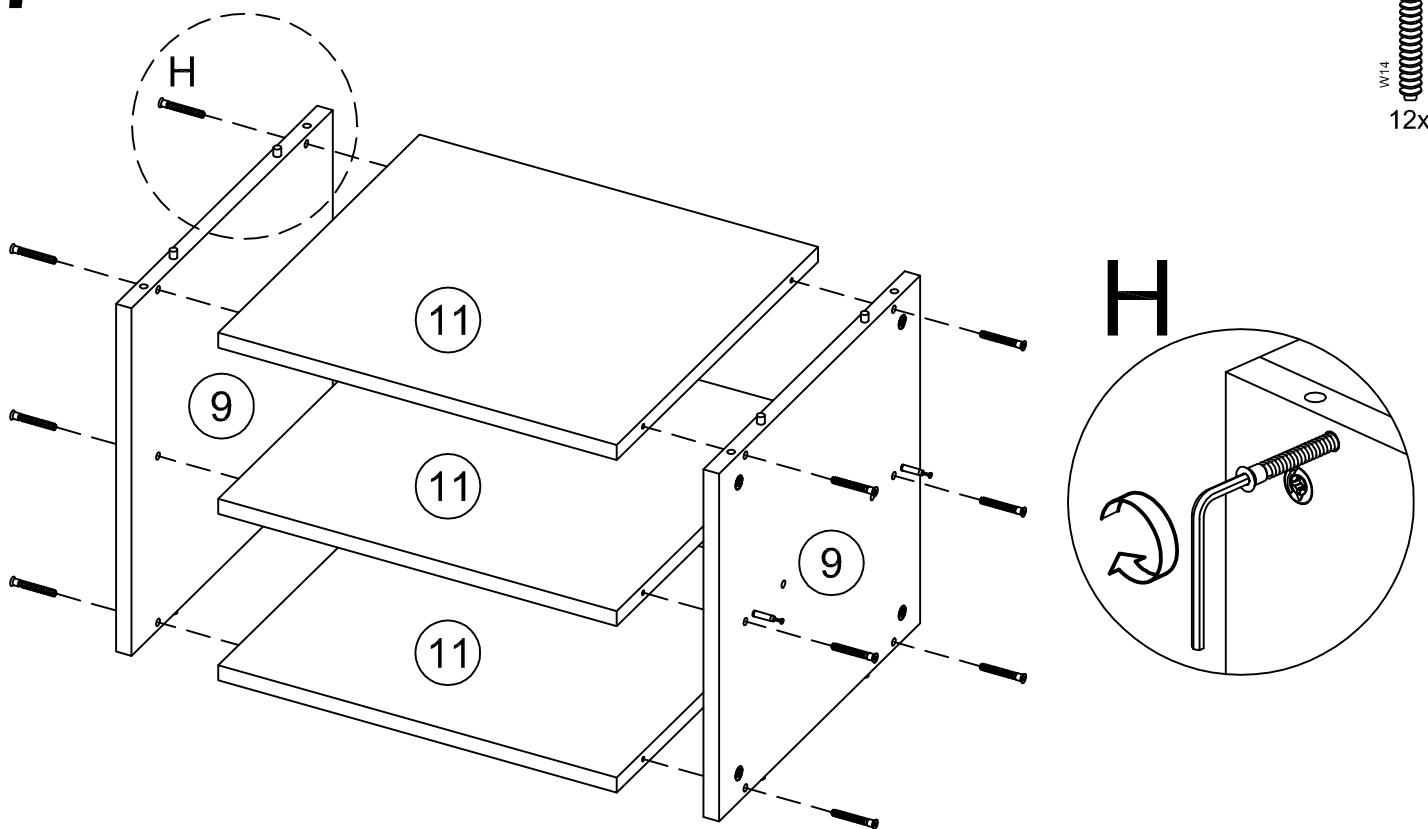


V1/4
12x

8

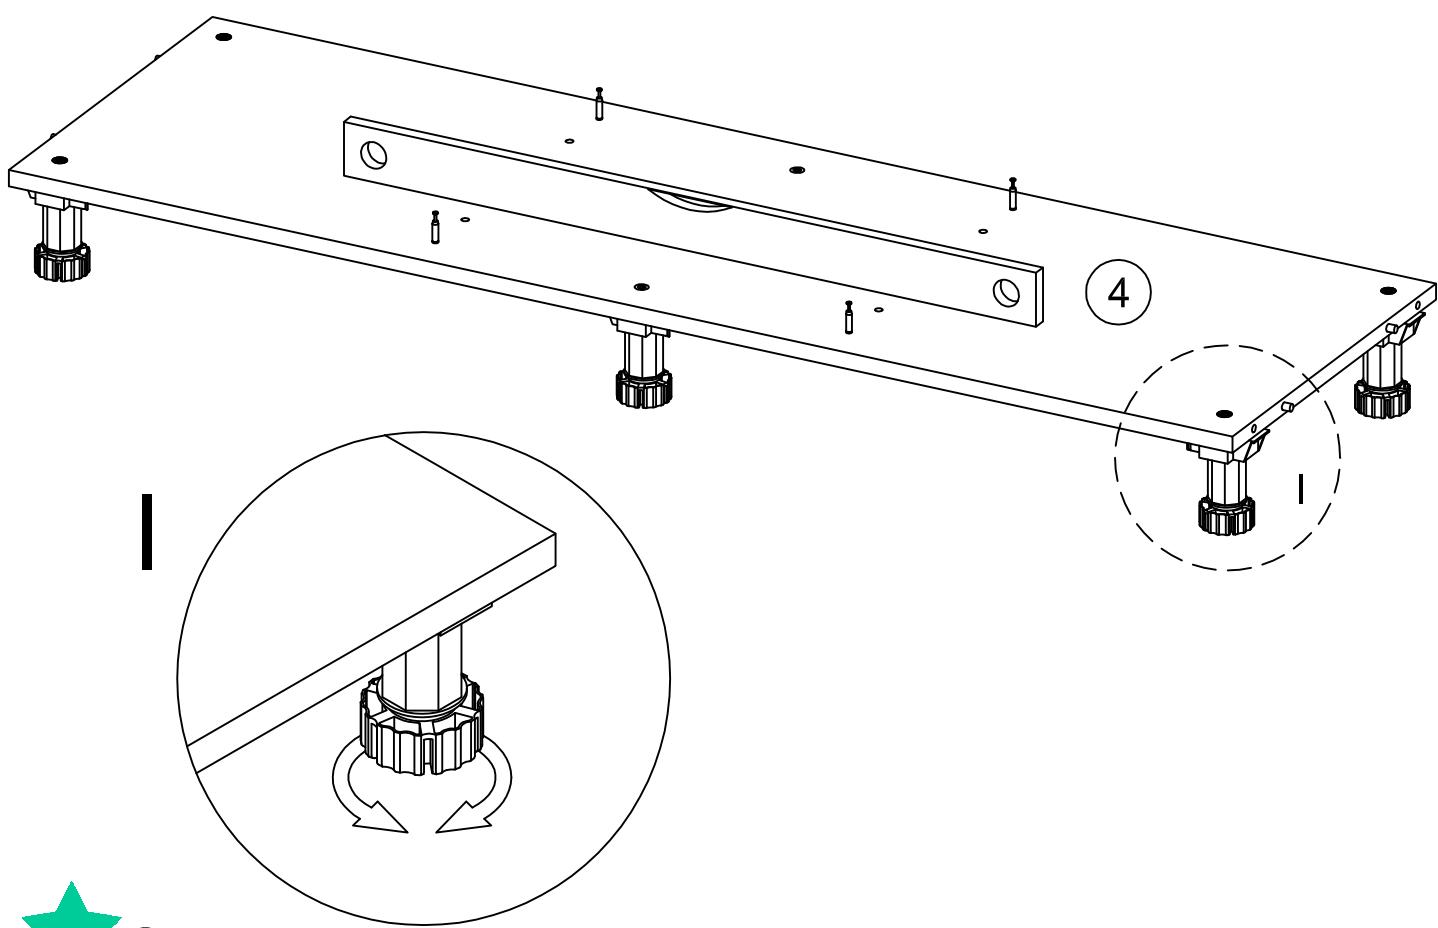


8


9

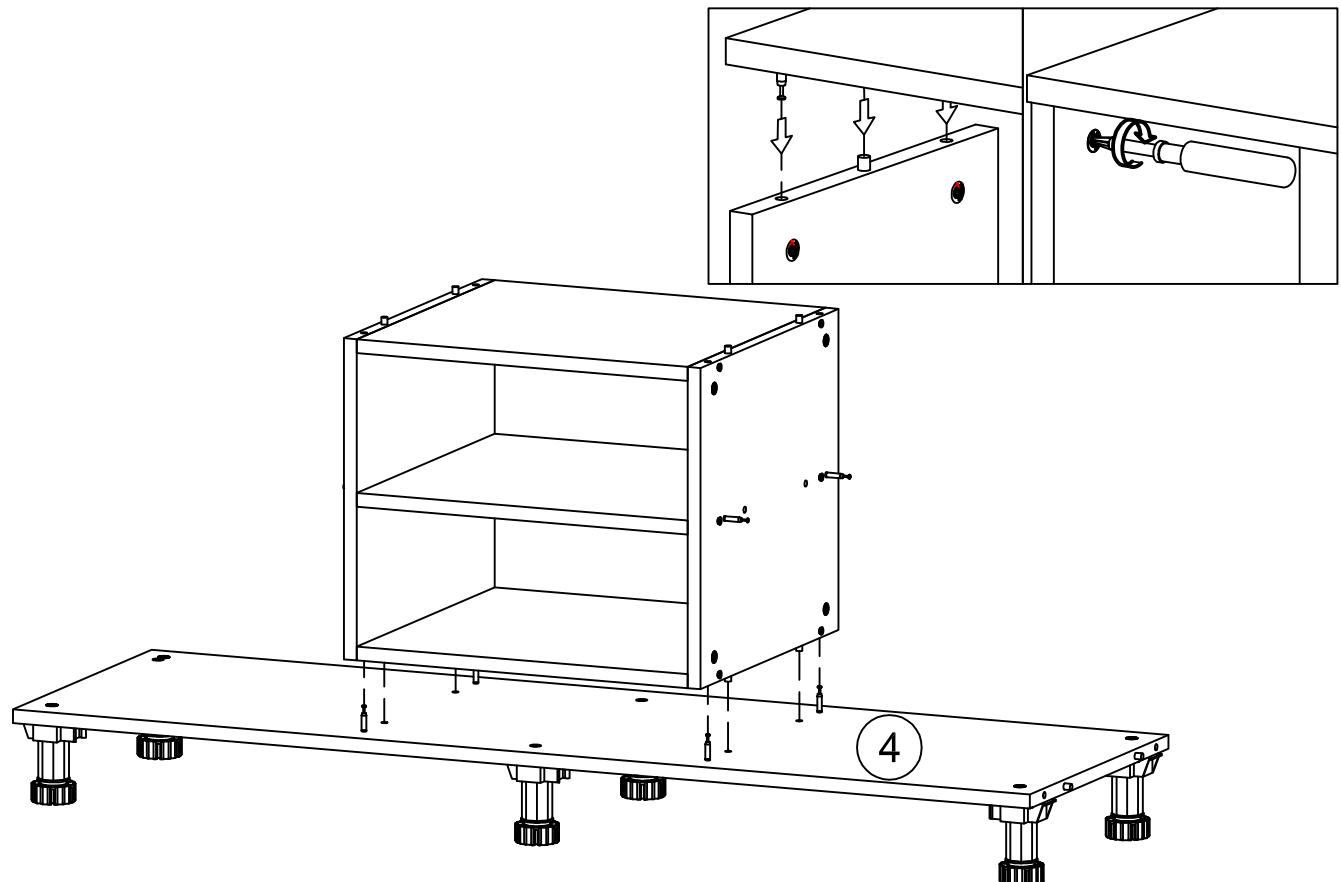


10

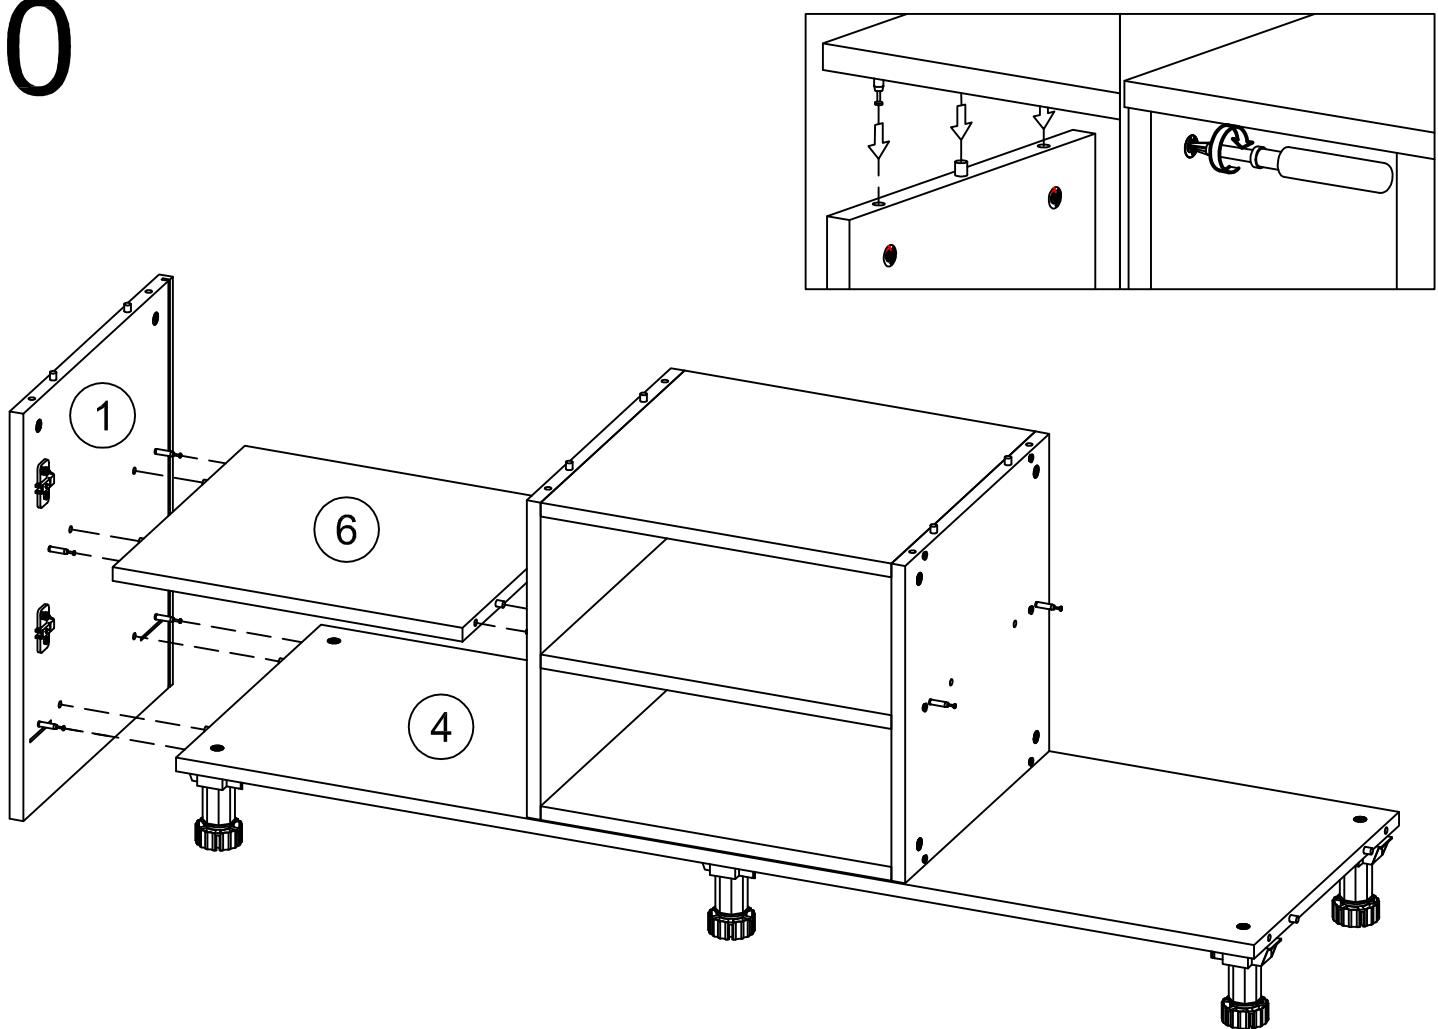

11

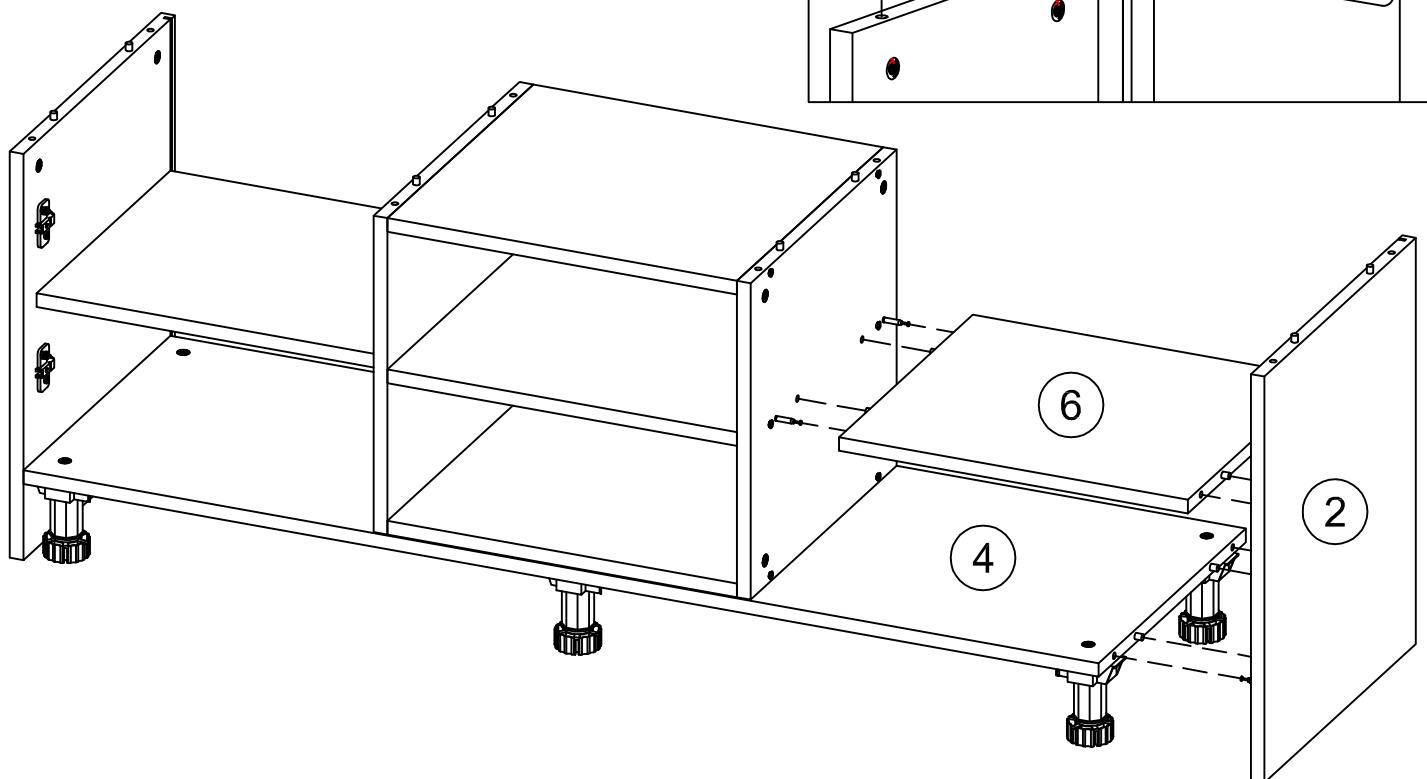


12

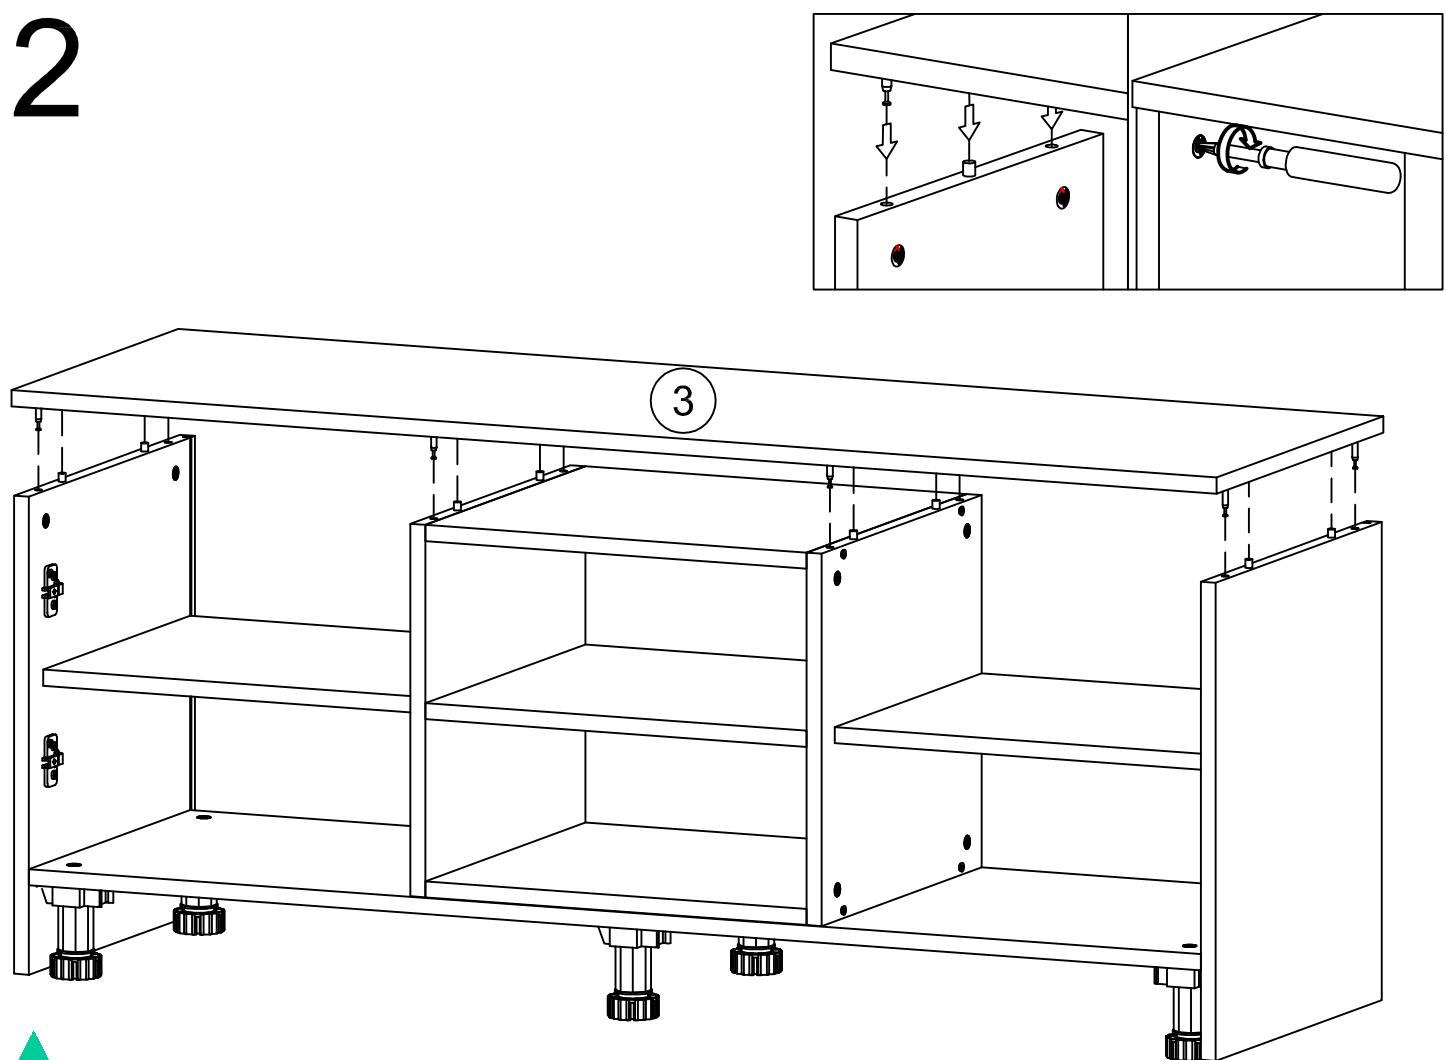



10

13

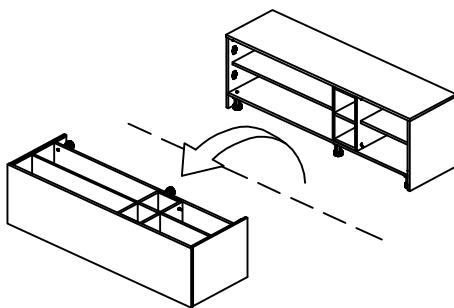


A = B

(3m)

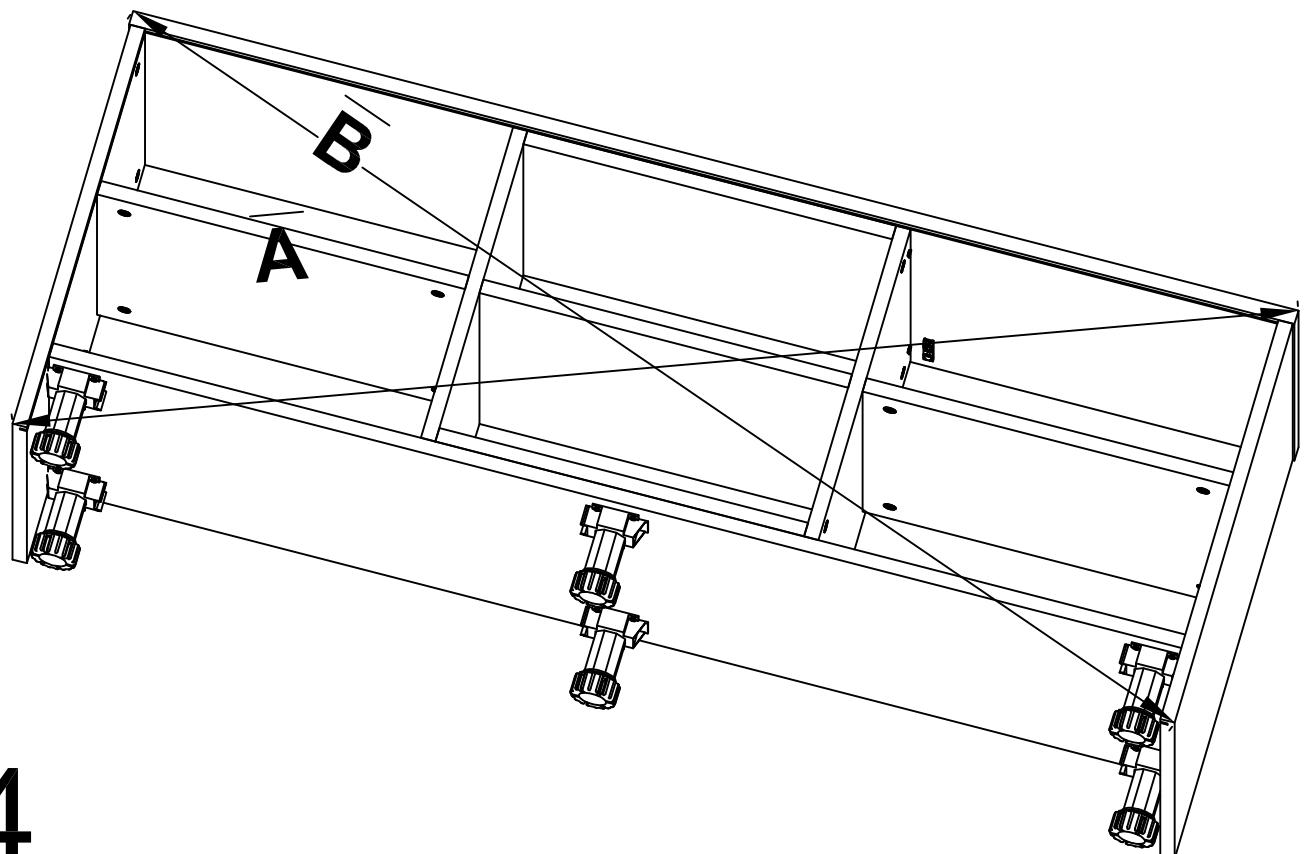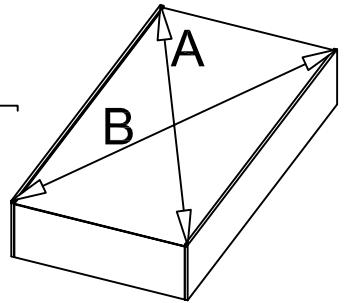


14

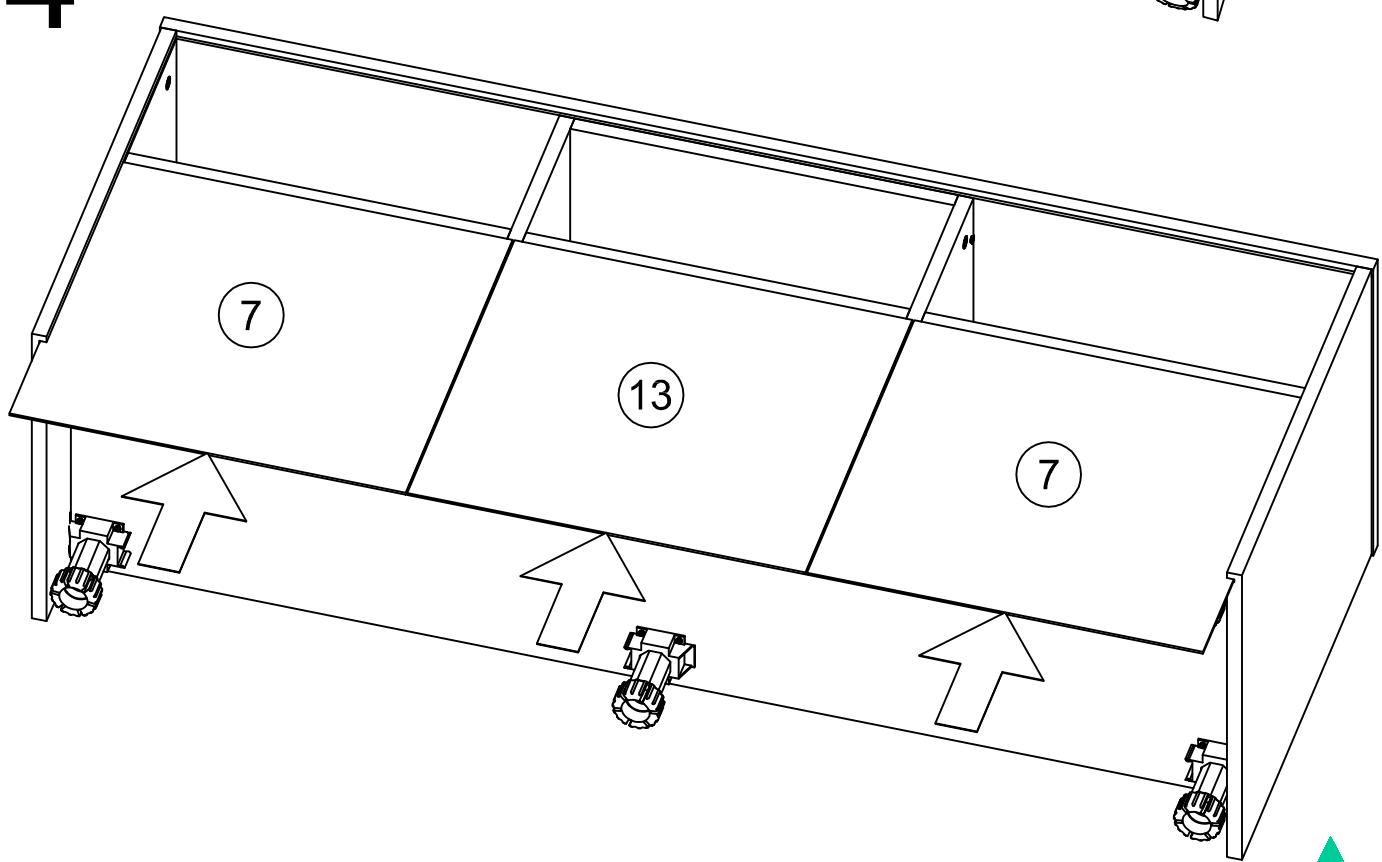


11

15

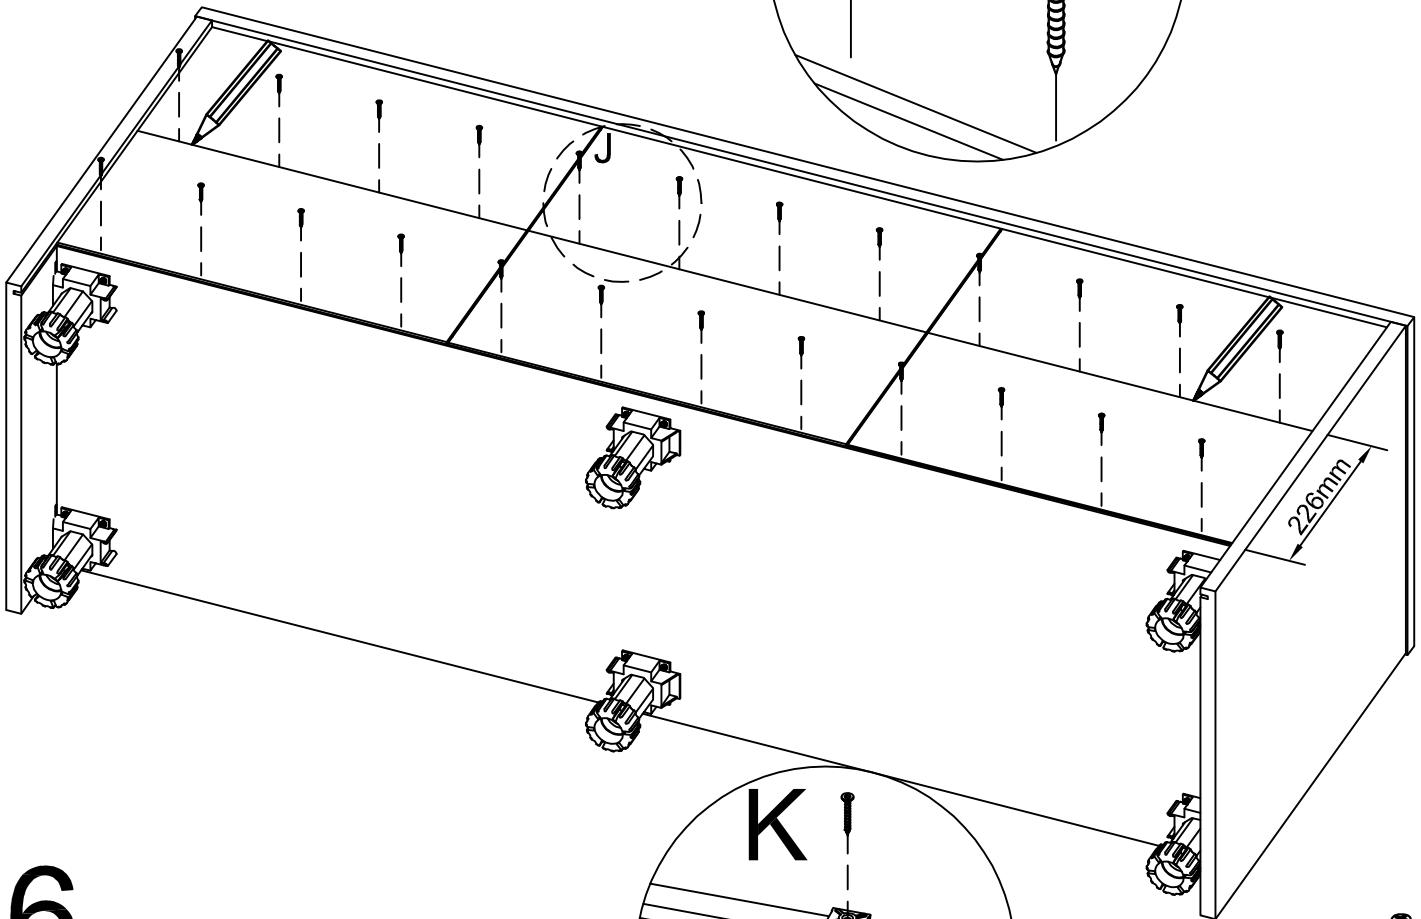


16


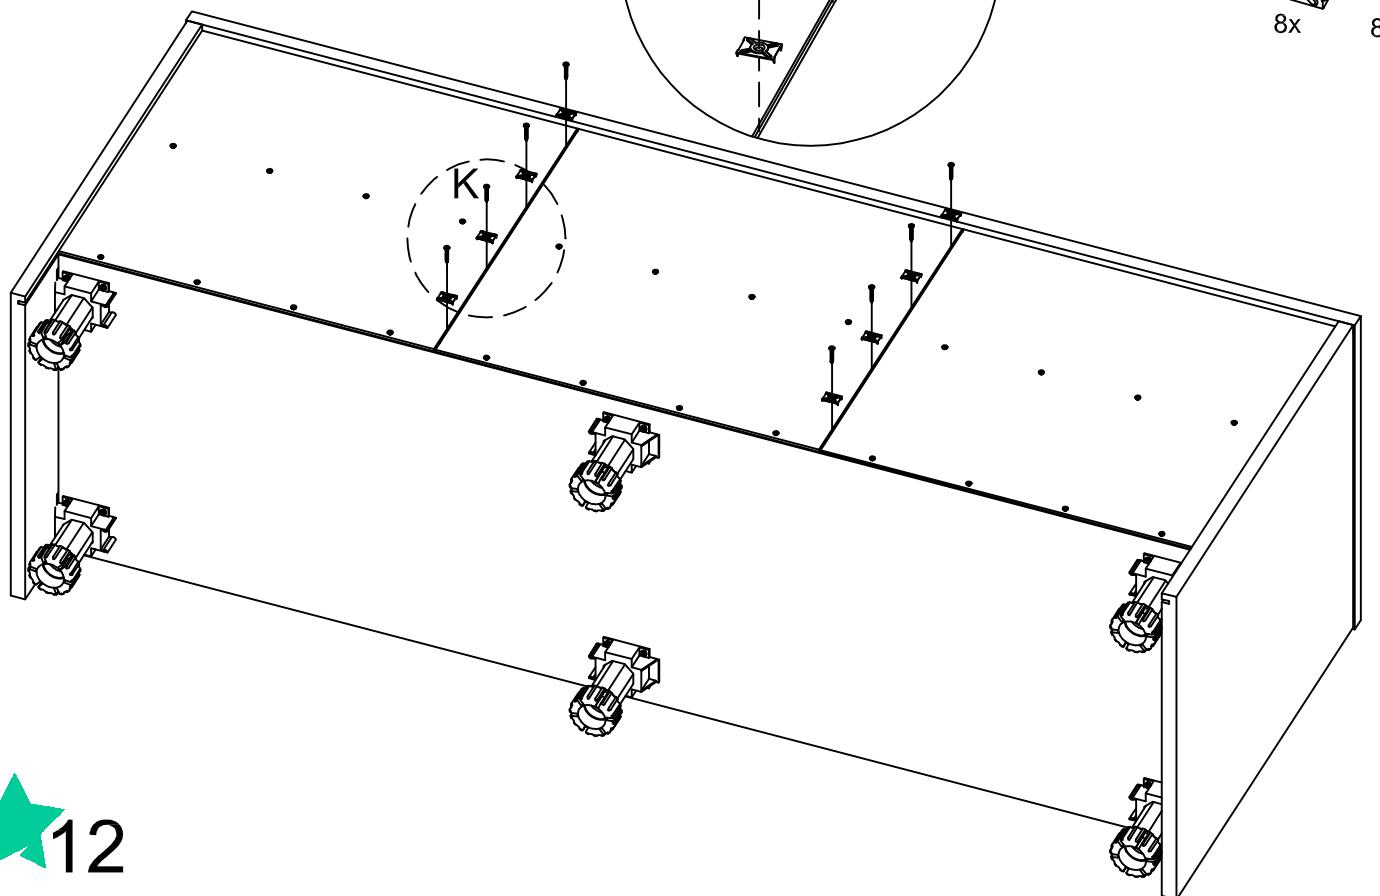


12


17

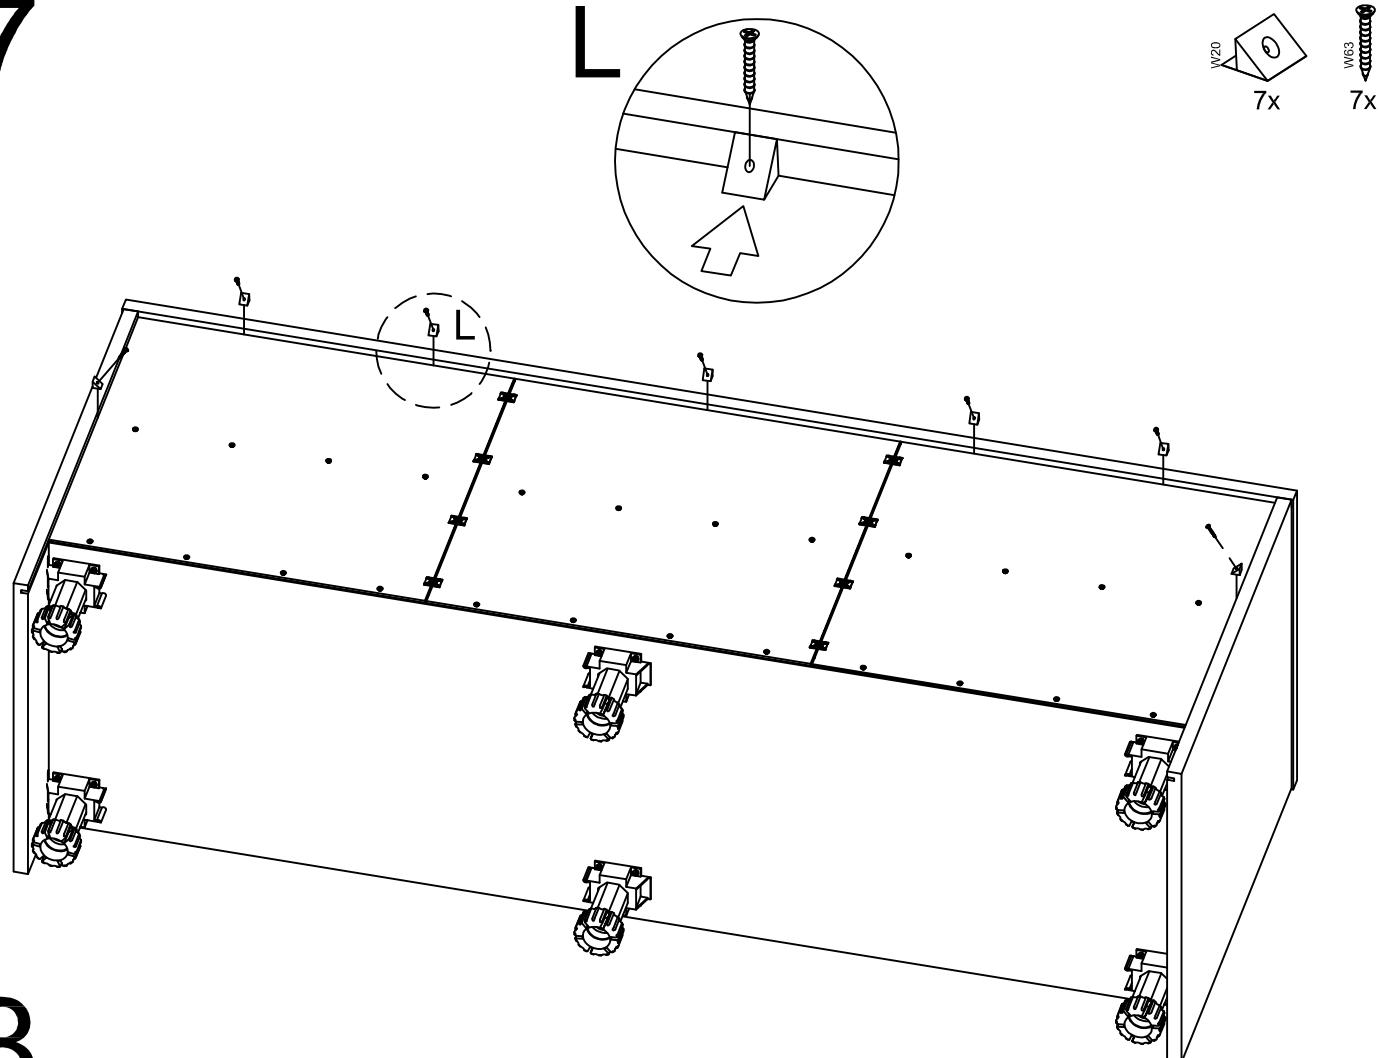


18

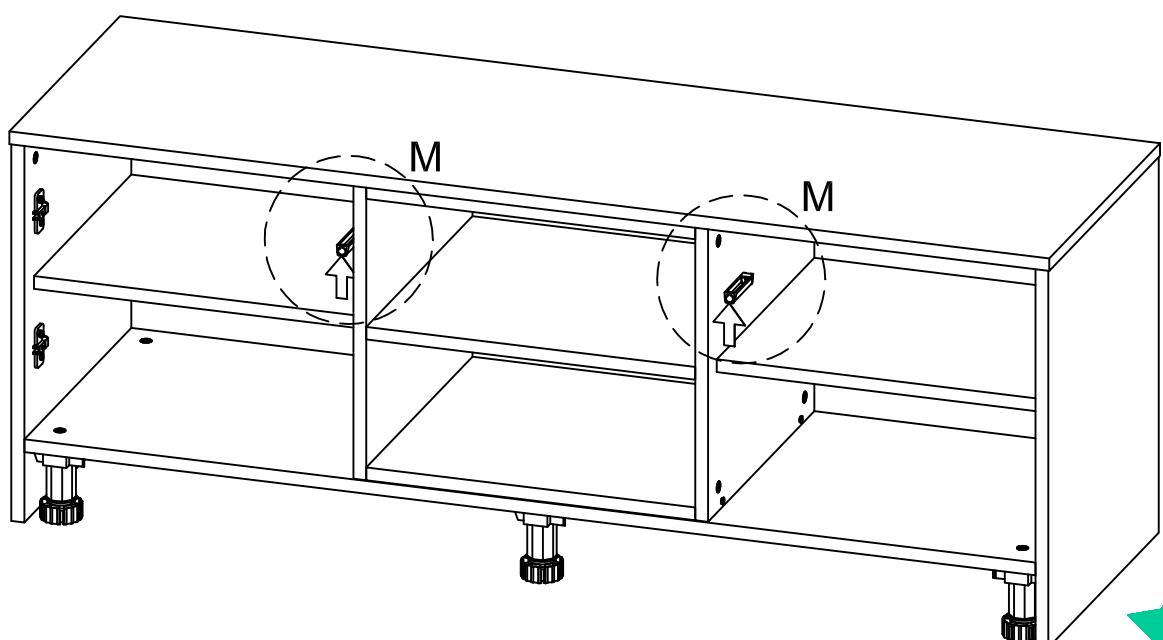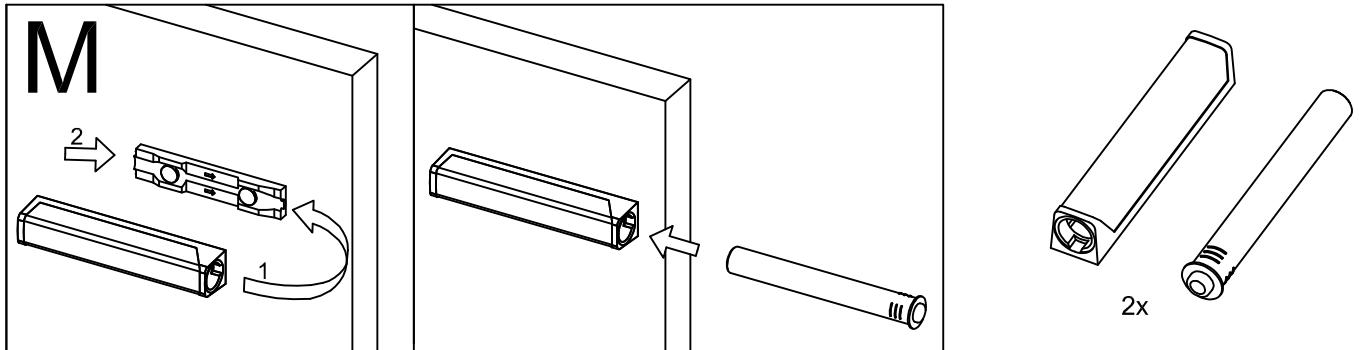


19

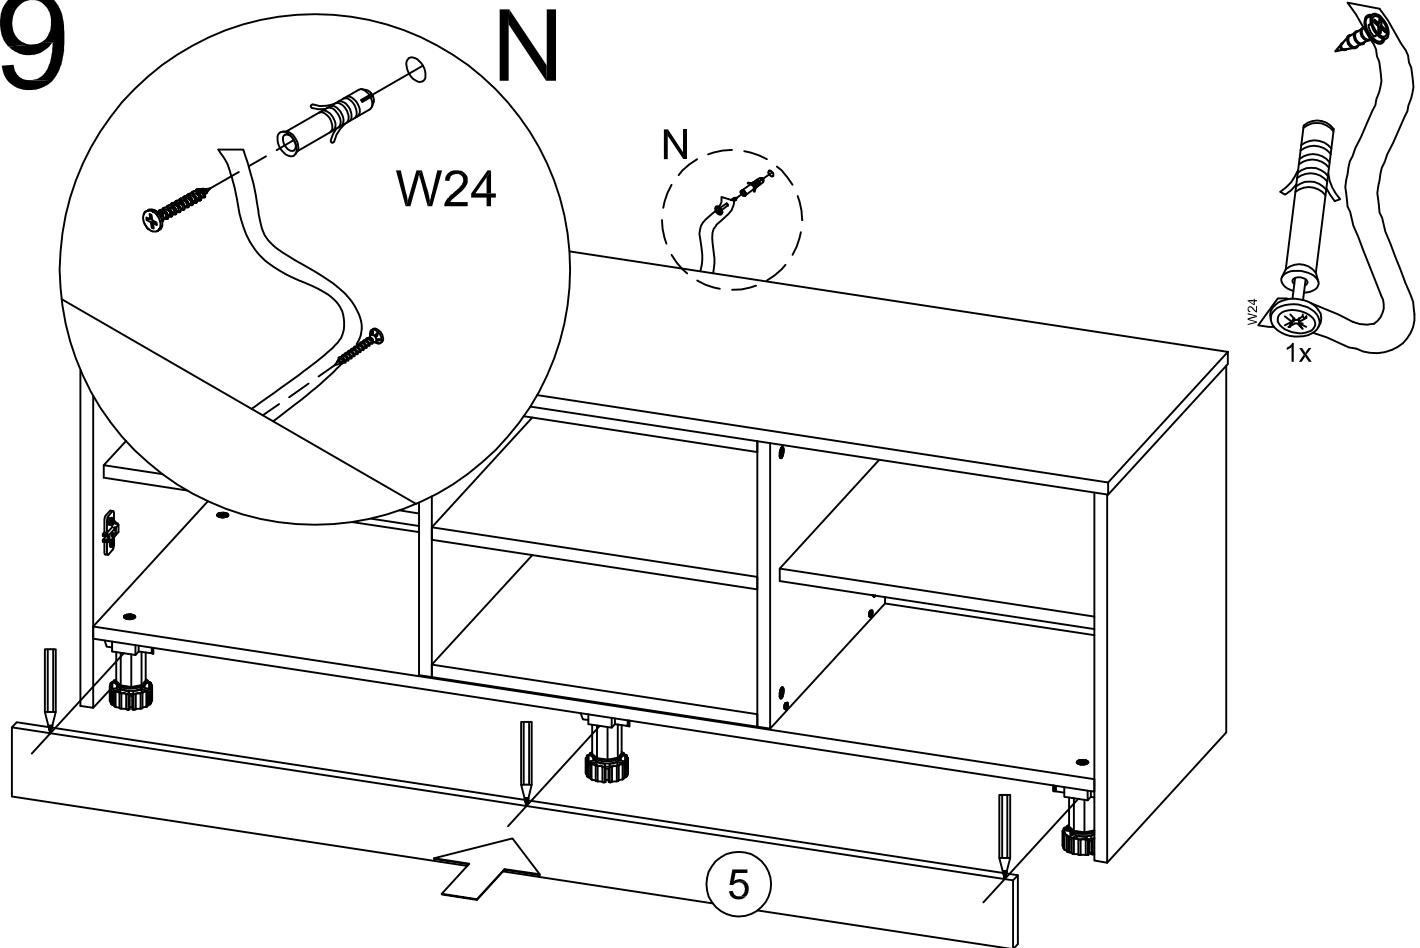


20

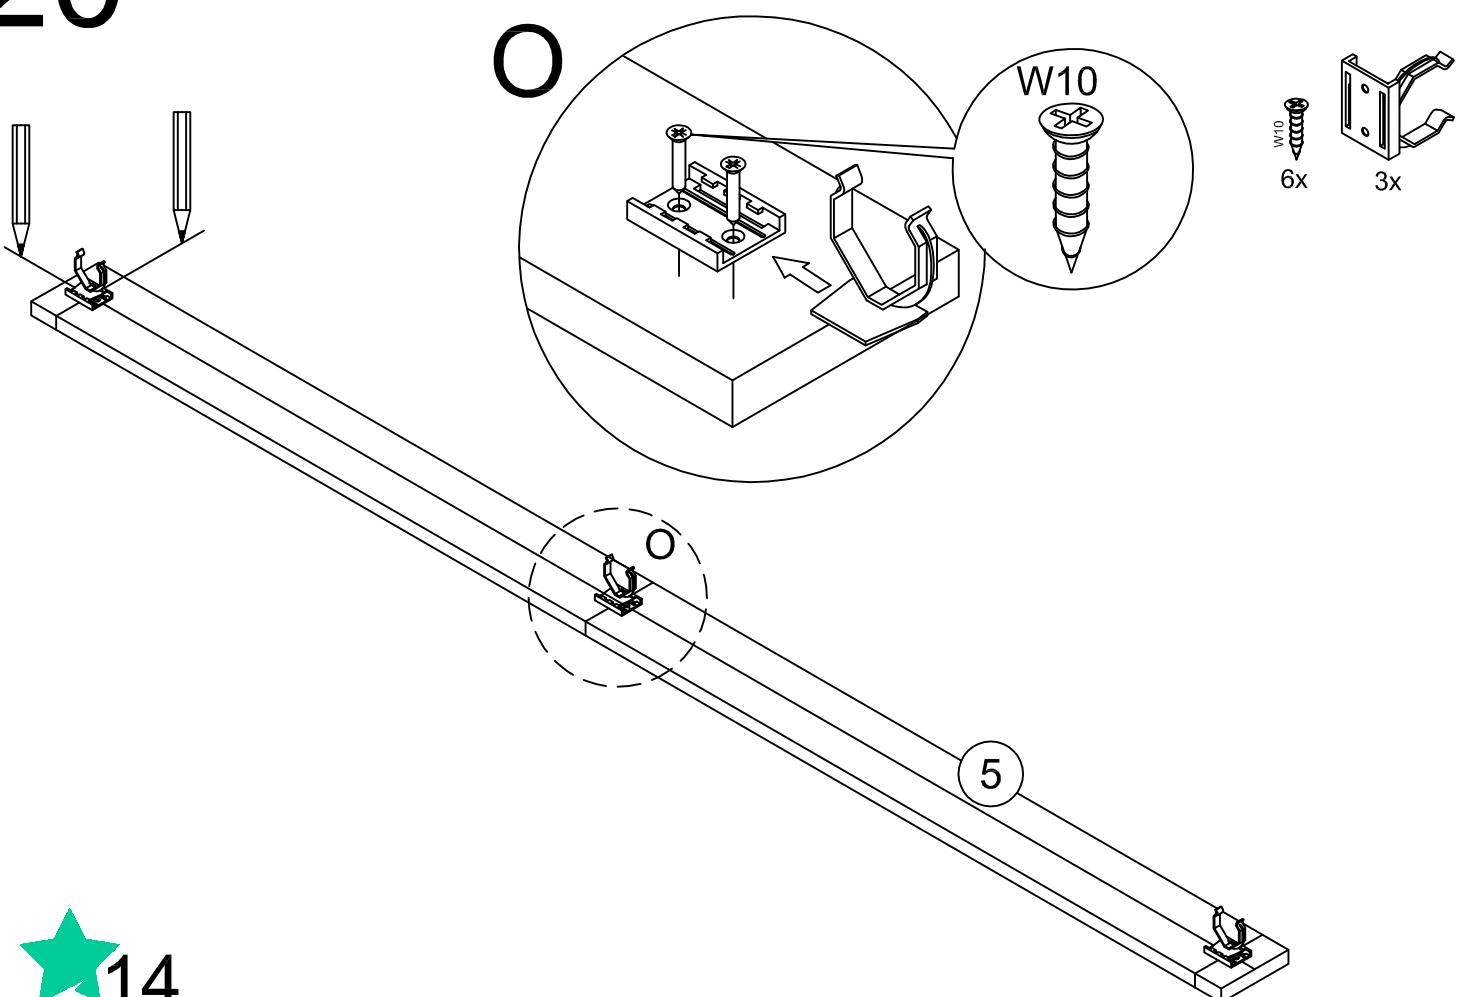

21

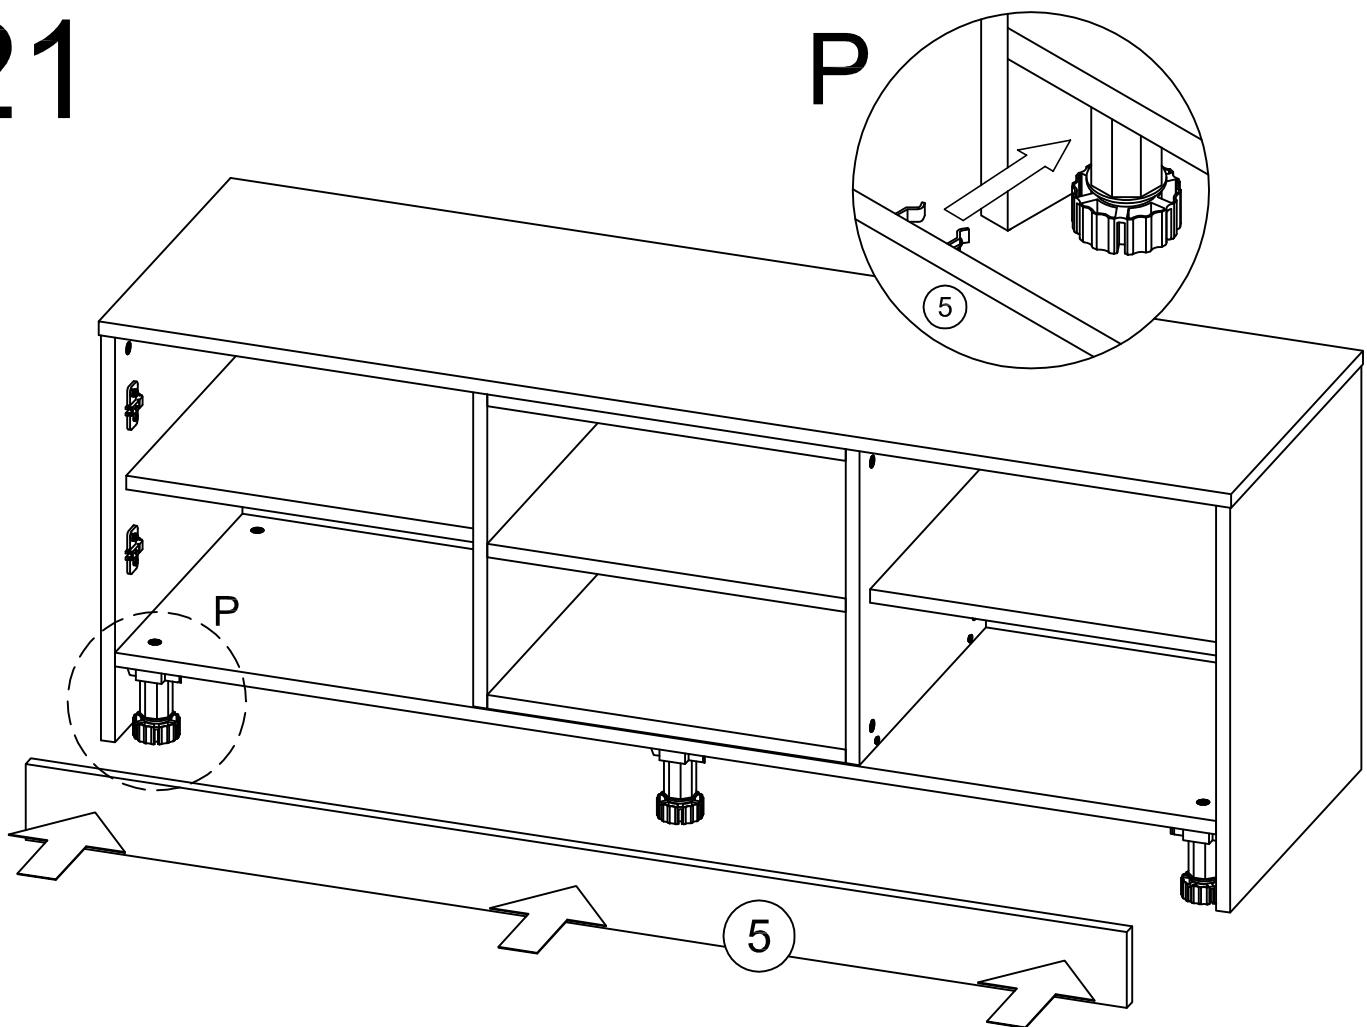

22

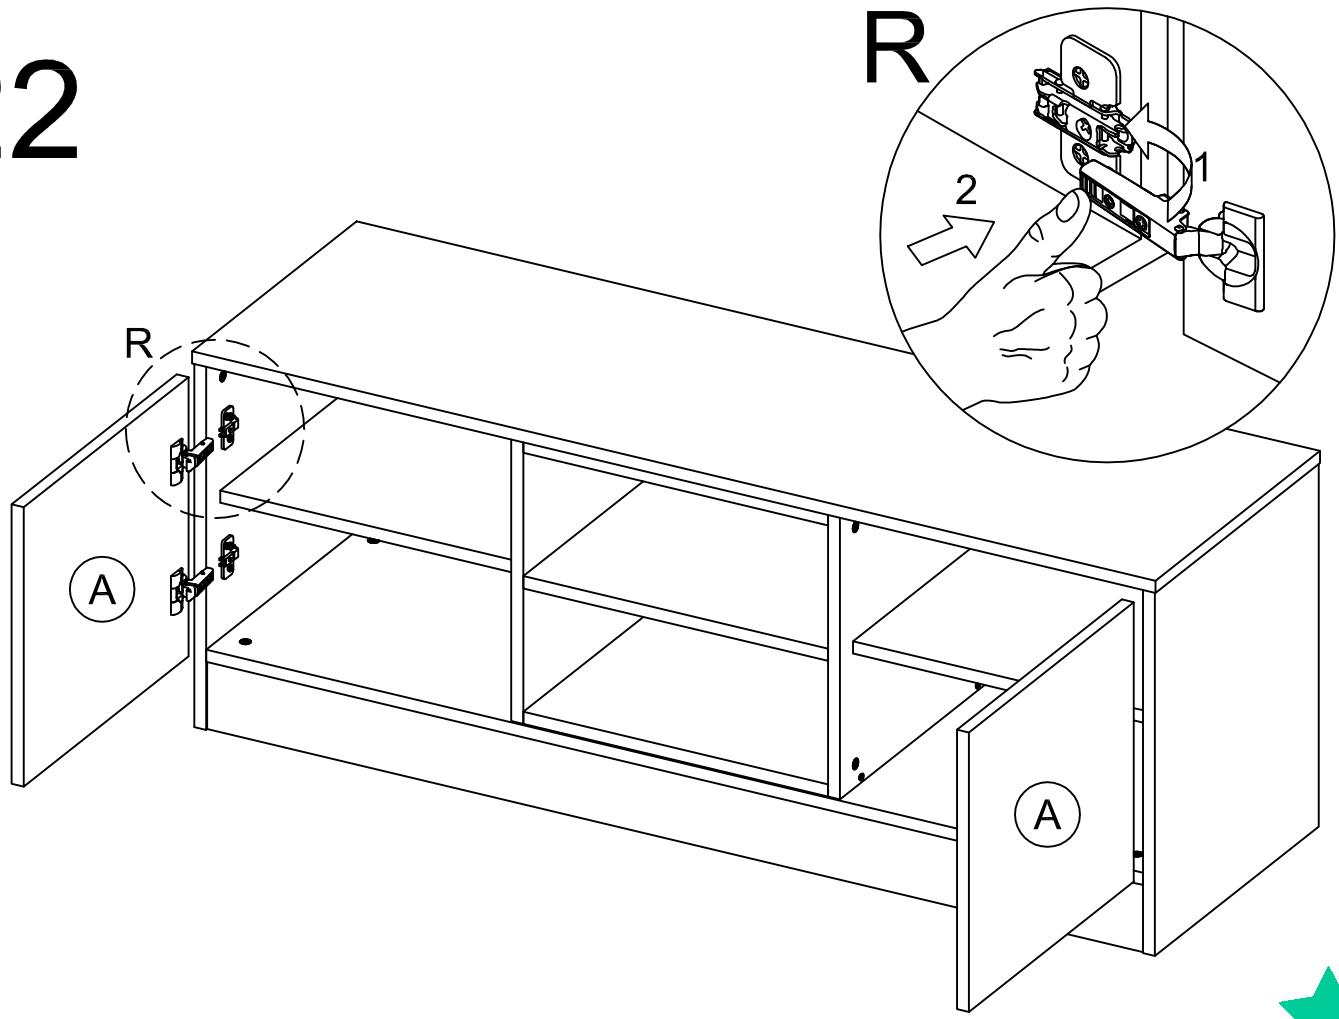

15

WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA - UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymać opakowanie plastikowe w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
2. Wszystkie połączenia muszą być dobrze dokręcone, oraz żaden element łączący nie może być luźny.
3. Ostrzeżenie: Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień, oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu regału.
4. Ostrzeżenie: Nie używać regału, jeżeli jakikolwiek jego element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje elementu, używać wyłącznie elementy, dopuszczone przez producenta.
5. Wszystkie elementy muszą być utrzymane w czystości.

IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE - READ CAREFULLY

USER'S MANUAL

1. To avoid the danger of suffocation, keep the plastic packaging away from babies and children.
2. All connections must be tightened correctly and not left loose.
3. Warning: Be aware of the risk of strong sources of heat, such as electric or gas radiators etc., which may be located near a bookcase or other items of furniture as this could cause warping.
4. Warning: Do not use the bookcase if any of the sections are damaged, or if there are any missing items. Use only those items that are supplied by the manufacturer.
 5. All items must be kept clean.

SVARBU! PERSKAITYKITE ATIDŽIAI IR IŠSAUGOKITE TOLIMESNIAM

NAUDOJIMUI .

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

1. Siekiant išvengti uždusimo pavojaus, plastikinės pakuotės turi būti nepasiekiamos kūdikiams ir vaikams.
2. Visos jungtys turi būti tinkamai sutvirtintos (priveržtos) ir nepaliktos laisvos.
3. Jspėjimas: Įvertinkite, kad stiprūs šilumos šaltiniai, tokie kaip elektriniai ar dujiniai radiatoriai, esantys šalia baldų, gali sąlygoti jų deformaciją.
4. Jspėjimas: Nenaudokite baldo, jei bent viena iš dalii yra pažeista ar trūksta bent vienos detalės. Naudokite tik gamintojo tiekiamas dalis/detales.
 5. Visi elementai turi būti švarūs.
 6. Baldas turi stovėti ant lygaus paviršiaus.

IMPORTANT- PASTRATI INSTRUCTIUNILE PENTRU UTILIZARE ULTERIOARA. CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCTIUNI ÎNAINTE DE ASAMBLARE
MANUALUL UTILIZATORULUI

1. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați ambalajul de plastic la îndemâna bebelușilor și a copiilor.
2. Toate conexiunile trebuie să fie strânse corect și nu trebuie lăsate libere.
3. Atenție: Fiți conștienți de riscul unor surse puternice de căldură, cum ar fi radiatoarele etc., care pot fi situate în apropierea etajerei sau a altor piese de mobilier, deoarece acest lucru le- ar putea cauza deteriorari majore.
4. Atenție: Nu utilizați etajera dacă oricare dintre secțiuni este deteriorată sau în cazul în care există elemente care lipsesc. Utilizați numai acele elemente care sunt furnizate de către producător.
5. Toate elementele trebuie să fie păstrate curate.

WICHTIGE HINWEISE, FÜR DIE SPÄTERE NUTZUNG AUFBEWAHREN- GENAU LESEN
BEDIENUNGSANWEISUNG

1. Die Kunststoffverpackung an einem für die Kinder nicht zugänglichen Ort halten, um das Risiko des Erstickens zu vermeiden.
2. Alle Verbindungen müssen richtig hergestellt werden, kein Verbindungsteil darf lose sein.
3. Warnung: Seien Sie sich des Risikos, das ein offenes Feuer sowie andere Wärmequellen wie elektrische Wärme- oder Gasstrahler usw., gestellt in der Nähe des Regals, darstellen, bewusst.
4. Warnung: das Regal nicht benutzen, wenn ein Teil beschädigt, gerissen ist oder fehlt, nur die vom Hersteller zugelassenen Teile verwenden.
5. Alle Teile sind sauber zu halten.

TÄRKEÄÄ - SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE KÄYTTÖOHJEET TARKKAAN
ENNEN KALUSTEIDEN KOKOAMISTA
KÄYTTÖOHJEET

1. Välttääksesi tukehtumisvaaran, pidä muovipakkaukset poissa vauvojen ja lasten lähettyviltä.
2. Kaikki kiinnitykset tulee kiristää oikein, eikä niitä saa jättää löysiksi.
3. Huomio: ole tietoinen voimakkaista lämmönlähteistä, kuten sähkö- ja kaasupattereista jne., jotka saattavat sijaita kirjahyllyn tai muiden kalusteiden lähellä, sillä tämä saattaa aiheuttaa materiaalien taipumista.
4. Huomio: älä käytä kirjahyllyä, jos jokin osa on vaurioitunut tai jos siitä puuttuu osia. Käytä vain valmistajan toimittamia osia.
5. Kaikki osat tulee pitää puhtaana.